

ТНВЭД 8531 10



Код ОКПД2 26.30.50.121

**ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ
ТЕПЛОВЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ АДРЕСНЫЕ, МАКСИМАЛЬНЫЕ И
МАКСИМАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ
ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЕ
ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3**

Руководство по эксплуатации

908.2240.00.000-01 РЭ

г. Волгодонск 2024

Инв.№ 23202 изм. 8 Литера А

Содержание

1 Назначение	4
2 Требования безопасности	6
3 Основные технические данные	6
4 Комплектность	9
5 Устройство и работа извещателей	10
6 Маркировка и пломбирование.....	14
7 Упаковывание	15
8 Использование по назначению	16
9 Техническое обслуживание и ремонт.....	20
10 Возможные неисправности и методы их устранения	21
11 Правила хранения и транспортирования.....	21
12 Сведения об утилизации	21
13 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)	21
14 Изготовитель	21
Приложение А Габаритные чертежи извещателей ИП101-1В и ИП102-1В, совмещенные с чертежами взрывозащиты.....	23
Приложение Б Схемы электрические включений извещателей ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3 к ППКОПУ (приёмо-контрольным приборам)	37
Приложение В Комплект монтажных частей для монтажа кабельного термодатчика извещателей ИП102-1В (все модели).	39
Приложение Г Рекомендуемые кабели.....	41

Внимание! При подключении извещателей ИП102-1В-R3 заземление корпуса и пульта (блока питания) обязательно!

**Извещатели без индекса R3 поставляются с 908.2240.00.000 ПС и 908.2240.00.000 РЭ
ВНИМАНИЕ!**

1. Дифференциальная характеристика (индекс R) для извещателей ИП102-1В температурных классов Н отсутствует (см таблицу 2).

2. При монтаже проводов к клеммам WAGO236 на плате использовать плоскую отвертку со шлицем шириной не более 3 мм чтобы избежать выхода из строя клемм. См также в п. 8.3.4 рисунки 1, 2 и 3

1 Назначение

1.1 Извещатели пожарные тепловые точечные адресные, максимальные и максимально-дифференциальные взрывозащищённые ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3 (далее – извещатели) предназначены для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой (или скорости повышения температуры) в системах пожарной сигнализации работающих по протоколу R3.

Извещатели соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», технического регламента ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», технического регламента ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2004, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.11-2012/IEC 60079-11:2006, ГОСТ 31610.26-2012/IEC 60079-1-2013, ГОСТ 34698-2020, ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98, ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 16962.2-90, а также технических условий ИОВМА.420520.004 ТУ и комплектам документации 908.2240.00.000, 908.2242.00.000, 908.2243.00.000, 908.2244.00.000, 908.2258.00.000, согласованным с органом по сертификации.

Извещатели предназначены для эксплуатации в условиях, пронормированных для климатического исполнения УХЛ1, УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69.

Извещатели без индекса **Р** могут эксплуатироваться в различных климатических зонах: в диапазоне температур от минус 60 до плюс 85 °С в атмосфере типа II или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т) – индекс в обозначении при заказе – **НС** или **НК**; в диапазоне температур от минус 60 до плюс 85 °С в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса - алюминиевый сплав с защитным покрытием) – индекс в обозначении при заказе – **А**.

Извещатели с индексом **Р** могут эксплуатироваться в диапазоне температур от минус 60 до плюс 115 °С в атмосфере типа II или IV по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т) и в атмосфере типа II по ГОСТ 15150-69 (материал корпуса - алюминиевый сплав с защитным покрытием).

Термодатчик извещателей ИП101-1В работоспособен при температуре до плюс 150 °С.

Кабельный термодатчик (термопара) всех моделей извещателей ИП102-1В работоспособен при температуре до плюс 500 °С.

Извещатели сохраняют работоспособность при воздействии повышенной влажности до 98 % при 25 °С без конденсации влаги;

Извещатели реализуют функции одноканальных максимальных, максимально-дифференциальных тепловых извещателей. В зависимости от температуры и времени срабатывания извещатели подразделяются на температурные классы по ГОСТ 34698-2020 в температурном диапазоне от плюс 54 до плюс 310 °С (см таблицу 2).

По электромагнитной совместимости извещатели соответствует требованиям ГОСТ 34698-2020 для второй степени жёсткости.

Извещатели сохраняют работоспособность при воздействии синусоидальной вибрации с ускорением не менее 0,5g в диапазоне частот от 10 до 150 Гц.

Извещатели сейсмостойки при установке непосредственно на строительных конструкциях при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при установке над нулевой отметкой до 35 м.

1.2 Конструктивно извещатели выпускаются:

-одноканальные адресные ИП101-1В-R3 и ИП101-1В-R3-Р – обмен данными с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным (далее по тексту - ППКОПУ) 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» протокол R3 (версия ПО ППКОПУ не ранее 1.30);

- одноканальные адресные ИП102-1В-R3 и ИП102-1В-R3-Р с выносным высокотемпературным кабельным термодатчиком – обмен данными с ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» протокол R3 (версия ПО ППКОПУ не ранее 2.39);

Примечание - отсутствие индекса Р означает диапазон температуры эксплуатации извещателя (кроме термодатчика) от минус 60 до плюс 85 °C, а наличие индекса Р означает расширенный диапазон температуры эксплуатации (кроме термодатчика) от минус 60 до плюс 115°C;

Выносной высокотемпературный кабельный термодатчик (далее – кабельный термодатчик или термодатчики) используется с целью расширения температурного диапазона пожарных извещателей до 310 °C.

Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах и помещениях 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1, ГОСТ IEC 60079-14;

Маркировка взрывозащиты приведена в таблице 1.

Таблица 1 Маркировка взрывозащиты извещателей в зависимости от конструктивного исполнения (по ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013, ГОСТ 31610.11-2013 и ГОСТ 31610.26-2012/ IEC 60079-26:2006)

Наименование	Вид и уровень взрывозащиты. Особенности
ИП101-1B-R3	1Ex db IIIB T6 Gb X
ИП102-1B-R3	1Ex db [ib] IIIB T6 Gb X
ИП101-1B-R3-Р	1Ex db IIIB T4 Gb X
ИП102-1B-R3-Р	1Ex db [ib] IIIB T4 Gb X

знак "X" указывает на особые условия монтажа и эксплуатации, смотри п.5.6.11 настоящего РЭ

Извещатели всех моделей ИП101-1B-R3 и ИП102-1B-R3 поставляются с двумя кабельными вводами различных исполнений: для открытой прокладки присоединяемого кабеля (**К**), для прокладки кабеля в трубе (**T-G3/4** и **T-G1/2**), для прокладки бронированного кабеля (**Б** и **БСЗ**), для прокладки кабеля в металлическом рукаве (**MG1/2**, **MG3/4**, **M20** или **M25**), с резьбовыми заглушками вместо кабельного ввода (**З-M27**, **З-M25** или **З-M20**).

Для извещателей ИП102-1B-R3 по отдельному заказу поставляется штуцер передвижной 908.2784.00.000 МЧ для монтажа кабельного термодатчика на объекте.

Извещатели всех моделей ИП101-1B и ИП102-1B по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует III классу по ГОСТ 12.2.091-2012.

Конструктивное исполнение извещателей обеспечивает их пожарную безопасность по ГОСТ 34698-2020.

При записи извещателей в технической документации и при заказе необходимо указать следующее условное обозначение:

ИП102-1B-R3-Р-НС-Т-G3/4-18-5,0-КМЧ-5-PR
 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 – Тип извещателя и его модели:

- адресные **ИП101-1B-R3**, **ИП102-1B-R3** для работы с приёмно-контрольными приборами (далее ППКОПУ), осуществляющими обмен данными через адресные линии связи (далее АЛС) по протоколу R3. Питание извещателей, а также приём и передача данных осуществляются по двухпроводной АЛС;

2 – Расширенный температурный диапазон эксплуатации до +115 °C: **P**;

3- материал корпуса извещателя и способ установки извещателя:

-**A**– алюминиевый сплав с защитным покрытием, установка на кронштейне;

-**НС** – коррозионностойкая сталь 12Х1Н10Т, установка на стене

(для ИП101-1B не применяется);

-**НК** – коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, установка на кронштейне;

4- тип штуцера кабельного ввода и/или резьбовой заглушке:

-**T**(или **T-G3/4**) для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G3/4-B, диаметры кабеля – от 6 до 14 мм или от 14 до 18 мм;

-**T- G1/2** -для прокладки кабеля в трубе с присоединительной резьбой G1/2-B, диаметр наружной изоляции кабеля от 6 до 12 мм;

-**K** – для открытой прокладки кабеля, диаметры кабеля – от 6 до 14 мм или от 14 до 18 мм;

-**B**- под бронированный кабель, диаметры кабеля со снятой броней – от 6 до 14 мм или от 14 до 18 мм;

-БС3 -под бронированный кабель с возможностью заземления экрана кабеля внутри кабельного ввода, диаметры кабеля со снятой броней – от 6 до 14 мм или от 14 до 18 мм;

- **MG1/2**- под прокладку кабеля диаметром от 6 до 14 мм в металлорукаве

Р3-Ц(Х)15 через соединитель металлорукава ВМ15 (РКН15, МВ(РКн)15;

- **MG3/4**- под прокладку кабеля диаметром от 6 до 14 или от 14 до 18 мм в металлорукаве Р3-Ц(Х)20 через соединитель металлорукава ВМ20 (РКН20, МВ(РКн)20);

- **M20**- под прокладку кабеля диаметром от 6 до 14 мм в металлорукаве Герда-МГ-16 через соединитель металлорукава Герда-СГ-Н-М20х1,5;

- **M25** - под прокладку кабеля диаметром от 6 до 14 или от 14 до 18 мм в металлорукаве Герда-МГ-22 через соединитель металлорукава Герда-СГ-Н-М25х1,5;

- **З-M27** – съемная резьбовая заглушка вместо кабельного ввода, резьба на корпусе M27x2;

Примечание – при необходимости поставки с извещателями разных кабельных вводов и/или заглушек обозначение писать через плюс, например: **K+Б, M25+З-M27** или **MG1/2+БС3**.

5 – Диаметр подключаемых кабелей (при поставке с кабельными вводами):

- без обозначения - от 6 до 14 мм;

- **18** - для кабелей диаметром от 14 до 18 мм;

6- Длина кабельного термодатчика в метрах (только для ИП102-1В);

7– Наличие комплекта монтажных частей КМЧ 908.2784.00.000МЧ (только для ИП102-1В).

8 - гарантийный срок: по умолчанию 3 года, **5** - 5 лет

9 - Символы **PR** (вместо температурного класса); класс извещателя не определен, устанавливается на объекте потребителем, извещатель допускается использовать в качестве максимального или максимально-дифференциального. *Дифференциальная характеристика (индекс R) для извещателей ИП102-1В температурных классов Н отсутствует;*

2 Требования безопасности

2.1 Извещатели соответствуют требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.091-2012 (класс защиты III).

2.2 Извещатели имеют наружные и внутренние шпильки заземления и знаки заземления по ГОСТ 21130-75.

2.3 Электрическое сопротивление изоляции между корпусом и гальванически связанными цепями электрической схемы извещателей должно быть:

а) не менее 100 МОм при нормальной температуре (20 ± 5) °C и относительной влажности не более 75%;

б) не менее 20 МОм при верхнем значении температуры эксплуатации;

в) не менее 5 МОм в рабочих условиях при температуре 25 °C и относительной влажности не более 98%.

Испытательное напряжение на мегаомметре для:

- извещателей ИП102-1В-R3 не более 28 В*;

- извещателей ИП101-1В R3 100 В.

*В электрической схеме извещателей применены защитные диоды с напряжением открытия 28 В, один из выводов которых соединён с корпусом.

2.4 Электрическая прочность изоляции извещателей между корпусом и цепями питания извещателей должна выдерживать без пробоя испытательное напряжение синусоидального тока частотой 50 Гц величиной:

-для извещателей ИП102-1В-R3..... испытания не проводить*

- для извещателей ИП101-1В-R3 280 В.

3 Основные технические данные

3.1 Обозначение моделей извещателей, конструктивное исполнение, класс извещателя, температура срабатывания извещателей соответствуют указанным в таблице 2.

Извещатели совместно с прибором ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» протокол Р3 реализуют функции максимальных и максимально-дифференциальных тепловых извещателей по ГОСТ 34698-2020. В зависимости от температуры и времени срабатывания извещатели подразделяются на классы по ГОСТ 34698-2020 в температурном диапазоне от 54 до 310 °C - смотри таблицу 2.

Примечание – прибор ППКОПУ (версия ПО 2.39) позволяет задавать температуру срабатывания извещателей ИП102-1В-R3 до 448 °С.

3.2 Время срабатывания извещателей всех классов (показатель тепловой инерции) при повышении температуры от условно нормальной до температуры срабатывания находится в пределах, определяемых классом канала измерения извещателя, при любом положении извещателя (или его датчика) по отношению к направлению воздушного потока. Время срабатывания определяется таблицей ГОСТ 34698-2020 (частично приведена в таблице 3 настоящего РЭ).

3.3 Время срабатывания максимально-дифференциальных извещателей классов XR при повышении температуры от 25 °С находится в пределах, указанных в таблице 4.

Примечание – X- переменное значение из ряда: A2, A3, B, C, D, E, F, G, H1 – H10.

Таблица 2 – Обозначение моделей извещателей и их температурных классов по ГОСТ 34698-2020 для извещателей разных моделей.

Тип извещателя	Конструктивное исполнение	Класс извещателя		Температура срабатывания, °С	Условно нормальная температура, °С
		максимальных	максимально-дифференциальных		
ИП101-1В-R3 ИП101-1В-R3-P	В едином корпусе	A2	A2R	54-70	25
		A3	A3R	64-76	35
		B	BR	69 – 85	40
		A2	A2R	54-70	25
		A3	A3R	64-76	35
		B	BR	69-85	40
		C	CR	84-100	55
		D	DR	99-115	70
		E	ER	114-130	85
		F	FR	129-145	100
ИП102-1В-R3 ИП102-1В-R3-P	Состоит из корпуса и гибкого высокотемпературного кабельного термодатчика	A2	A2R	54-70	25
		A3	A3R	64-76	35
		B	BR	69-85	40
		C	CR	84-100	55
		D	DR	99-115	70
		E	ER	114-130	85
		F	FR	129-145	100
		G	GR	144-160	115
		H1	-	155 -175	130
		H2	-	170-190	145
		H3	-	185-205	160
		H4	-	199-220	175
		H5	-	215-235	190
		H6	-	229-250	205
		H7	-	245-265	220
		H8	-	259-280	235
		H9	-	275-295	250
		H10	-	289-310	265

Примечания:

- При маркировке извещателей вместо класса устанавливается символ **PR** - класс извещателя по ГОСТ 34698-2020 не определен, устанавливается на объекте потребителем с ППКОППУ (характерно для всех адресных извещателей).
- Дифференциальная характеристика (индекс R) для извещателей ИП102-1В температурных классов H отсутствует и не устанавливается.**

Таблица 3 – Время срабатывания максимальных извещателей классов от А2 до Н10 при повышении температуры от условно нормальной

Скорость повышения температуры, °С/мин	Время срабатывания, с		
	минимальное	максимальное, классы А2-Г	максимальное, классы Н1-Н10*
1	1740		2760
3	580	960	1200
5	348	600	850
10	174	329	450
20	87	192	350
30	58	144	250

Примечание. Согласно ГОСТ 34698-2020 «...Время срабатывания извещателей класса Н... при различных скоростях повышения температуры...и температуры срабатывания указывается в ТД на ИПТГ конкретных типов». Методика проверки в соответствии с ГОСТ 34698-2020

Таблица 4 - Время срабатывания максимально-дифференциальных извещателей классов ХР при повышении температуры от 25 °С (по ГОСТ 34698-2020)

Скорость повышения температуры, °С/мин	Время срабатывания, с	
	минимальное	максимальное
5	120	500
10	60	242
20	30	130
30	20	100

3.4 Питание извещателей.

Извещатели работают в диапазоне напряжения питания от 18 до 36 В с прибором* типа ППКОПУ 011249-2-1 «РУБЕЖ-2ОП» протокол Р3. *Напряжение питания прибора не менее 14 В.

3.5 Способ подключения извещателей - по двухпроводной адресной линии связи (АЛС). Полярность значения не имеет.

Электрические схемы включения извещателей показаны в приложении Б.

3.6 Ток потребления в дежурном режиме при напряжении в АЛС от 18 до 36 В, не более:

- для ИП101-1В-R3 350 мкА ;
- для ИП102-1В-R3 360 мкА

3.7 Извещатель имеет светодиод красного цвета, который:

- в дежурном режиме кратковременно мигает 1 раз за время от 4 до 5 с;
- в режиме «Пожар» мигает с частотой примерно 2 раза в секунду;
- в режиме «Тест» часто мигает после прикладывания магнита к корпусу (см. рисунки приложения А).

3.8 Извещатели по запросу от ППК должны передавать следующие параметры:

- базовые параметры (тип, версия прошивки, (программный) заводской номер и т.п.);
- температурный класс или пороговое значение температуры;
- измеренное значение температуры, выраженное в градусах Цельсия;
- состояние тревоги при превышении максимальной температуры для установленного класса или скорости нарастания температуры.

3.9 По способу контакта с контролируемой средой извещатели являются точечными приборами.

3.10 По условиям эксплуатации извещатели являются стационарными приборами.

3.11 Чувствительный элемент извещателя ИП101-1В-R3 – интегральный датчик температуры с линейной характеристикой, чувствительный элемент извещателя ИП102-1В-R3 - кабельная термопара с НСХ ХК(Л) по ГОСТ Р 8.585-2001.

3.12 Степень защиты извещателей от воздействия пыли и воды по ГОСТ 14254-2015 IP66.

3.13 Материал защитной арматуры датчика извещателя ИП101-1В – сталь 12Х18Н10Т.

Кабельная термопара (термодатчик) извещателя ИП102-1В-R3 с изолированным спаем изготовлена из кабеля КТМС ХК диаметром 3 мм;

Материал защитной арматуры кабеля КТМС ХК – нержавеющая сталь 12Х18Н10Т.

Материал корпуса ИП101-1В-R3-А и ИП102-1В-R3-А – алюминиевый сплав АК9 (или подобный) с содержанием магния и титана не более 6 % (в сумме).

Материал корпуса ИП102-1В-R3-НК, ИП102-1В-R3-НС, ИП101-1В-R3-НК – сталь 12Х18Н10Т.

3.14 Габаритные размеры извещателей не должны превышать размеров, приведенных на рисунках в приложении А.

3.15 Длина термодатчиков L для ИП102-1В-R3 должна находиться в диапазоне от 0,15 до 50,0 м (по заказу).

3.16 Масса всех моделей, кг, не более:

- ИП101-1В-R3-А и ИП101-1В-R3-НК 1,20;
- ИП102-1В-R3-А 1,20 + 0,04L;

- ИП102-1В-R3-НК и ИП102-1В-R3-НС 1,30 + 0,04L,

где L- длина кабельного термодатчика, м;

3.17 Срок службы, лет

10.

4 Комплектность

Таблица 5 - Комплектность поставки извещателей ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3.

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание	
908.2240.00.000 или 908.2242.00.000 или 908.2243.00.000 или 908.2244.00.000 или 908.2258.00.000	все модели ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3	1 шт.	с кабельными вводами или резьбовыми заглушками в соответствии с заказом	
908.2242.00.005	Кронштейн	1 шт.	только для ИП102-1В	
908.2240.00.000-01 ПС	Паспорт	1 экз.	на каждый извещатель	
908.2240.00.000-01 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз. на каждый упаковочный ящик	
для проверки работоспособности	Магнит неодимовый 9x11	1 шт	1 шт. на каждый упаковочный ящик	
908.2551.00.001-01 908.2551.00.001-02	Кронштейн Кронштейн	1 шт 1 шт	в алюмин. корпусе в нерж. корпусе	для моделей на кронштейне
ГОСТ 11371-78	Шайба 30 (цинк)	1 шт	для приборов в алюмин. корпусе	

Продолжение табл. 5

Комплект монтажных частей КМЧ (по отдельному заказу)			
908.2784.00.000 МЧ		1 шт.	для всех ИП102-1В
ЗИП для моделей со штуцерами T-G3/4, T-G1/2, К, Б, MG1/2, MG3/4, M20, БС3 , диаметр подключаемого кабеля от 6 до 14 мм (в скобках -для извещателей с индексом P)			
908.2013.00.013-10(-11)		2 шт.	для кабеля диаметром от 6 до 8 мм
908.2013.00.013*(-01*)	Кольцо уплотнительное	2 шт.	для кабеля диаметром от 8 до 10 мм
908.2013.00.013-02 (-03)		2 шт.	для кабеля диаметром от 10 до 12 мм
908.2013.00.013-04 (-05)		2 шт.	для кабеля диаметром от 12 до 14 мм
ЗИП для моделей со штуцерами T-G3/4, К, Б, MG3/4, M25, БС3 , диаметр подключаемого кабеля от 14 до 18 мм (в скобках -для извещателей с индексом P)			
908.2013.00.013-06(-12)		2 шт.	для кабеля диаметром от 14 до 15 мм
908.2013.00.013-07 (-13)	Кольцо уплотнительное	2 шт.	для кабеля диаметром от 15 до 16 мм
908.2013.00.013-08*(-14*)		2 шт.	для кабеля диаметром от 16 до 17 мм
908.2013.00.013-09 (-15)		2 шт.	для кабеля диаметром от 17 до 18 мм
Дополнительный комплект ЗИП для моделей со штуцерами БС3 , диаметр подключаемого кабеля со снятой бронёй от 6 до 14 мм			
908.3050.00.004**		2 шт.	для кабеля диаметром от 6 до 12 мм
908.3050.00.004-01	Кольцо уплотнительное	2 шт.	для кабеля диаметром от 12 до 14 мм
Дополнительный комплект ЗИП для моделей со штуцерами БС3 , диаметр подключаемого кабеля со снятой бронёй от 14 до 18 мм			
908.3050.00.004-02**		2 шт.	для кабеля диаметром от 14 до 16 мм
908.3050.00.004-03	Кольцо уплотнительное	2 шт.	для кабеля диаметром от 16 до 18 мм
Примечания: 1 При применении штуцера с присоединительной резьбой G1/2-В кольцо уплотнительное для кабеля диаметром от 12 до 14 мм не применяется и не укладывается. 2* Два комплекта сменных деталей (штуцер, кольцо уплотнительное для кабеля диаметром от 8 до 10 мм или от 16 до 17 мм, кольцо нажимное и заглушка) установлены на извещатель при поставке или вложены в комплект ЗИП. Для моделей с резьбовыми заглушками ЗИП не поставляется.			

5 Устройство и работа извещателей

5.1 Устройство и принцип работы извещателя ИП101-1В-R3-А и ИП101-1В-Р-R3-А в алюминиевом корпусе 908.2240.00.000.

5.1.1 Извещатель ИП101-1В-R3-А состоит из алюминиевого корпуса с крышкой и датчика температуры в защитной арматуре. Чехол защитной арматуры закреплен на дне корпуса. Внутри и снаружи корпуса имеются заземляющие резьбовые шпильки.

На корпусе снизу расположен вал с резьбой M30x1,5 и гайкой с резьбой M30x1,5 для установки извещателя на объекте (извещатель устанавливается в кронштейн 908.2551.00.001-01 из конструкционной стали) – см. рисунок А.1 в приложении А. В вал также вкручен датчик температуры в защитной арматуре.

Датчик температуры (далее по тексту – ИТД или термодатчик) напаян на печатную плату, установленную в наконечник чехла защитной арматуры.

Плата с ИТД соединяется с электронной схемой в корпусе извещателя тремя проводниками, со стороны корпуса они загерметизированы компаундом.

Датчик температуры в защитной арматуре является невосстановляемым, неразборным и неремонтопригодным изделием.

Корпус извещателя может использоваться при температуре окружающей среды до плюс 85 °С (с индексом **P** – до плюс 115 °С), кабельный термодатчик выдерживает температуру до 150 °С. В извещателях ИП101-1В-Р-R3-А используются уплотнительные кольца из термостойкой резины.

5.1.2 Электронная плата на основе микроконтроллера размещена в корпусе извещателя; плата крепится внутри корпуса на три резьбовые стойки. На верхней стороне платы установлены безвинтовые клеммы дублированные клеммы «+», «-» и SHIELD (см. схему Б.1 в приложении Б). Клеммы предназначены для подключения однопроволочных жил диаметром от 0,7 до 1,5 мм или многопроволочных скрученных и луженых жил сечением от 0,125 до 2,5 мм².

На плате также установлен геркон (для проверки извещателя в режиме «Тест») и тестовая кнопка.

На печатной плате всех моделей извещателей с прот. R3 должна быть наклеена табличка с версией программного обеспечения, например, ПО2.10 – пример см на рис. А.22 приложения А.

Температура срабатывания (класс извещателя) задаётся при работе с ППКОПУ 011249-2-1 «РУБЕЖ-2ОП» протокол R3.

5.1.3 Корпус извещателя состоит из корпуса и крышки, изготовленных из алюминиевого сплава и покрытых полиэфирной краской. Крышка крепится к корпусу тремя винтами, для герметизации корпуса применяется резиновое уплотнительное кольцо.

На боковой поверхности корпуса расположены два кабельных ввода и светодиод красного цвета в защитной арматуре (вклеенное стекло толщиной не менее 12,5 мм, закрытое колпачком с резьбой). В случае, если один из кабельных вводов не используется, то он должен быть закрыт с помощью заглушки (см рисунок А.8 приложения А).

5.1.4 Кабельный ввод представляет собой металлический корпус, внутри которого размещена клиновидное уплотнительное резиновое кольцо (см рисунок А.9), зажатое нажимным кольцом и резьбовым штуцером. Корпус, уплотнительное кольцо, нажимное кольцо и штуцер имеют соосные отверстия, обеспечивающие проход через них присоединяемого кабеля. В зависимости от предписанного способа прокладки присоединяемого кабеля, штуцер (со стороны противоположной корпусу), либо заканчивается шестигранником "под ключ" (открытая прокладка кабеля, обозначение при заказе – **К**, см рисунок А.9); либо заканчивается шестигранником "под ключ" с резьбовым хвостовиком для присоединения трубы (прокладка кабеля в трубе, обозначение при заказе - **T-G3/4** или **T-G1/2**, см рисунок А.10); либо заканчивается шестигранником "под ключ" с внутренней резьбой M20x1,5 , M25x1,5, G1/2 или G3/4 для присоединения соединителя Герда-СГ-Н с металорукавом Герда-МГ (прокладка кабеля в металорукаве Герда-МГ, обозначение при заказе –**M20** или **M25**, см рисунки А.14 и А.15, таблицу А.3) или для присоединения вводной муфты ВМ15 или ВМ20 (прокладка кабеля в металорукаве РЗ-Ц15 или РЗ-Ц20 см рисунки А.14 и А.15, таблицу А.3, обозначение при заказе **MG1/2** или **MG3/4**); либо, вслед за шестигранником, снабжён хвостовиком с поперечным пазом, прорезанным на глубину до продольной оси штуцера (прокладка бронированного кабеля – обозначение при заказе – **Б**, см рисунок А.11), в пазу размещена прижимная планка; штуцер с хвостовиком с прижимной планкой предназначен для зажима бронированного кабеля, при этом его осевое отверстие выполнено ступенчатым, обеспечивая этим возможность размещения (и заземления) внутри него брони кабеля и наружной защитной оболочки кабеля; либо под бронированный кабель с возможностью заземления экрана кабеля внутри кабельного ввода - обозначение при заказе – **БС3**, см. рисунок А.16 – А.21).

5.2 Устройство и принцип работы извещателя ИП102-1В-R3-А в алюминиевом корпусе 908.2258.00.000.

5.2.1 Конструкция извещателя модели ИП102-1В-R3-А аналогична конструкции извещателя ИП101-1В-R3-А (см. п.5.1), но вместо датчика температуры в защитной арматуре в дне корпуса безразъёмно установлен кабельный термодатчик (термопара).

Кабельный термодатчик предназначен для использования при более высокой температуре, чем корпус извещателя (например, их можно устанавливать в разных помещениях). Корпус извещателя может использоваться при температуре окружающей среды до плюс 85 °C (плюс 115 °C), кабельный термодатчик (горячий спай термопары) выдерживает температуру до 500 °C. Длина кабельного термодатчика определяется при заказе и не может превышать 50 м.

Габаритные и присоединительные размеры извещателя ИП102-1В-R3-А показаны на рисунке А.3 приложения А.

Для установки извещателя на объекте использовать кронштейн 908.2551.00.001-01.

5.2.2 Конструкция кабельного термодатчика извещателя ИП102-1В-А.

Кабельный термодатчик изготовлен из термопарного кабеля КТХКС-И-3 x L (диаметр кабеля 3 мм, спай изолированный, длина L – по заказу). Защитная арматура чехла термопары приварена к стакану из стали 12Х18Н10Т.

На наружной поверхности стакана имеется резьба M30x1,5 для установки извещателя на кронштейне; на резьбу накручивается гайка M30x1,5 с шайбой 30.

Примечание – Шайба 30 применяется только с прибором в алюминиевом корпусе.

Стакан кабельного термодатчика имеет внутреннюю резьбу M30 x 1,5 для вкручивания кабельного термодатчика в корпус извещателя.

Внутри стакана расположена печатная плата с элементами блока искрозащиты (далее по тексту – БИЗ). Выводы термопары припаяны к плате БИЗ. Два провода из платы БИЗ предназначены для подключения к входным клеммам на плате внутри корпуса извещателя, один провод подключается к внутренней заземляющей шпильке.

Плата с элементами БИЗ и выводные провода внутри стакана залиты компаундом с наполнителем из окиси алюминия или нитрида бора.

Для герметизации корпуса со стороны кабельного термодатчика при сборке внутренняя резьба M30x1,5 промазывается эпоксидным компаундом с наполнителем из окиси алюминия (или kleem K-400 с наполнителем из нитрида бора).

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ БИЗ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗМЕРЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ БИЗ И ИЗВЕЩАТЕЛЯ ИП102-1В НА ПРЯЖЕНИЕМ БОЛЕЕ 27 В.

5.3 Устройство и принцип работы извещателя модели ИП101-1В-R3-НК в нержавеющем стальном корпусе (установка на кронштейне) 908.2244.00.000.

5.3.1 Извещатель ИП101-1В-R3-НК состоит из нержавеющего стального корпуса с крышкой на резьбе и датчика температуры в защитной арматуре.

Чехол защитной арматуры безразъемно крепится внутри вала на дне корпуса. Внутри и снаружи корпуса имеются заземляющие резьбовые шпильки.

На нижней поверхности корпуса вварена резьбовая втулка для вкручивания датчика температуры и установки извещателя в кронштейн на объекте (наружная резьба M30x1,5) – см рисунок А.2 в приложении А; кронштейн 908.2551.00.001-02 из нержавеющей стали входит в комплект поставки.

Конструкция датчика температуры аналогична описанной в п.5.1.

5.3.2 Электронная схема аналогична схеме извещателя ИП101-1В-R3-А.

5.3.3 Корпус извещателя ИП101-1В-R3-НК состоит из собственно корпуса и крышки, изготовленных из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

На боковой поверхности корпуса расположены два кабельных ввода и светодиод красного цвета в защитной арматуре. Кабельные вводы аналогичны описанным в п. 5.1.4.

5.4 Устройство и принцип работы извещателя модели ИП102-1В-НК в нержавеющем стальном корпусе (установка на кронштейне) 908.2243.00.000.

5.4.1 Конструкция извещателя ИП102-1В-НК аналогична конструкции извещателя ИП101-1В-НК, но вместо датчика температуры безразъемно установлен кабельный термодатчик, который приварен к корпусу извещателя; длина кабельного термодатчика определяется заказчиком и не может превышать 50 м. Функциональное назначение кабельного термодатчика - аналогично описанному в п.5.2.

Габаритные и присоединительные размеры извещателя ИП102-1В-НК показаны на рисунке А.5 приложения А.

5.4.2 Конструкция кабельного термодатчика извещателя ИП102-1В-НК.

Кабельный термодатчик изготовлен из термопарного кабеля КТХКС-И-3 x L (диаметр кабеля 3 мм, спай изолированный, длина L – по заказу). К защитной арматуре чехла термопары приварен стакан из стали 12Х18Н10Т, который, в свою очередь, приварен к корпусу извещателя.

На наружной поверхности стакана имеется резьба M30x1,5 для установки извещателя на кронштейне; выше резьбы расположена опорная плоскость для фиксирования извещателя на кронштейне 908.2551.00.001-02. В остальном конструкция кабельного термодатчика аналогична описанной в п. 5.2.

5.5 Устройство и принцип работы извещателя модели ИП102-1В-НС в стальном корпусе (установка на стене) 908.2242.00.000.

Конструкция извещателя ИП102-1В-НС подобна конструкции извещателя ИП102-1В-НК, но на боковой поверхности корпуса безразъемно установлен кабельный термодатчик, который приварен к боковой поверхности корпуса извещателя. К дну корпуса приварено основание с отверстиями для крепления прибора на стене.

Габаритные и присоединительные размеры извещателя ИП102-1В-НС показаны на рисунке А.4 приложения А.

5.6 Обеспечение взрывозащищенности извещателей.

5.6.1 Взрывозащищенность извещателей ИП 101-1В-R3 и ИП102-1В-R3 обеспечивается видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка d" по ГОСТ 31610.0-2014 ГОСТ IEC 60079-1-2013 и, дополнительно, кабельного термодатчика извещателей ИП102-1В видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь i" по ГОСТ 31610.11-2013. Взрывонепроницаемая оболочка, в которой заключены электрические части извещателей, выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает его передачу в окружающую взрывоопасную среду. Прочность оболочки проверяется испытаниями по ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013. При этом на предприятии-изготовителе каждая оболочка подвергается гидравлическим или пневматическим испытаниям избыточным давлением 0,75 МПа в течение 1 мин.

5.6.2 Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается применением щелевой взрывозащиты. На чертежах с габаритными и присоединительными размерами, совмещёнными с чертежами средств взрывозащиты извещателей (приложение А) словом "ВЗРЫВ" обозначены взрывонепроницаемые соединения оболочки с указанием допускаемых по ГОСТ IEC 60079-1-2013 параметров взрывозащиты: минимальной осевой длины резьбы, шага резьбы, числа полных непрерывных неповрежденных ниток резьбы взрывонепроницаемых резьбовых соединений.

ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

5.6.3 Взрывонепроницаемость вводов кабелей достигается путем уплотнения их резиновым уплотнительным кольцом, размеры которого приведены на рисунке А.12 и таблице А.1 приложения А.

5.6.4 Взрывонепроницаемость разделительной перегородки между внутренним объёмом корпуса и чехлом защитной арматуры ИТД в извещателе ИП101-1В, герметизация выхода проводников от ИТД достигается заливкой компаундом эпоксидным с наполнителем из глинозёма (окиси алюминия). **В ЗАЛИТОЙ МАССЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ РАКОВИНЫ, ТРЕЩИНЫ, СКОЛЫ, ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ, ОТСЛОЕНИЯ.** Толщина слоя заливки приведена на чертежах средств взрывозащиты извещателей. Температура частей, залитых компаундом, не выходит за пределы его рабочих температур.

5.6.5 Взрывонепроницаемость светодиода (светодиодов) достигается путём применения защитного стекла. Толщина стекла – не менее 12,5 мм, щелевой зазор – не более 0,2 мм (см. чертежи взрывозащиты извещателей). Герметизация стекла достигается применением прозрачного герметика Пентэласт-1143.

5.6.6 В извещателях с корпусом из нержавеющей стали в качестве устройства от самоотвинчивания крышки применена контровка стальной проволокой через стойку на крышке и штуцер.

В извещателях с корпусом из алюминиевого сплава в качестве устройства от самоотвинчивания крышки применена контровка стальной проволокой через болты на крышке и штуцера.

5.6.7 На корпусе извещателей расположены наружная и внутренняя шпильки заземления, возле каждой шпильки выполнен рельефный знак заземления.

5.6.8 Токоведущие и заземляющие шпильки заземления предохранены от ослабления применением контргаек и пружинных шайб, нажимные штуцера кабельных вводов предохранены от самоотвинчивания контргайками.

5.6.9 Температура наиболее нагретых наружных частей корпуса извещателей без индекса Р не превышает плюс 85 °C, с индексом Р плюс 115 °C, "горячего спая" кабельного термодатчика (кроме местастыковки с корпусом извещателя) плюс 500 °C.

5.6.10 На наружных поверхностях корпуса извещателей имеется маркировка взрывозащиты согласно таблице 1 и п. 6 настоящего РЭ.

5.6.11 Ограничения для извещателей:

Знак X, следующий за маркировкой взрывозащиты, означает необходимость:

- берегать при монтаже и в процессе эксплуатации защитный чехол чувствительного элемента (термодатчика) извещателей;
- принять меры к исключению нагревания корпуса извещателей выше температуры эксплуатации;

-принять меры к исключению нагревания термодатчика ИП101-2В-R3 выше температуры 150 °C;

-принять меры к исключению нагревания термодатчика ИП102-2В-R3 выше температуры 500 °C;

6 Маркировка и пломбирование

6.1 Извещатели должны иметь маркировку и предупредительные надписи в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ IEC 60079-1-2013 и ГОСТ 31610.11-2013 и ГОСТ 14192-96.

6.2 На крышке извещателей всех моделей должна быть нанесена предупредительная надпись "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ-ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ" или "ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!" (по заказу – на иностранном языке).

Надпись наносится на крышке (или на табличке) ударным способом, методом литья, лазерной гравировки или фотохимпечатью (фотохимтравлением) шрифтом 5 – Пр3 по ГОСТ 26.020-80.

На корпусе извещателей должно быть нанесено:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- товарный знак ООО РУБЕЖ»;
- знак соответствия техническому регламенту ТР ТС;
- специальный знак взрывобезопасности;
- знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза;
- тип извещателя (ИП101- 1В-R3, ИП102-1В-R3);
- индекс Р – для моделей ИП101-1В и ИП102-1В с расширенным диапазоном температуры эксплуатации;
- материал корпуса извещателя и способ установки извещателя: А – алюминиевый сплав, установка на кронштейне; НК - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, установка на кронштейне, НС - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т, установка на стене (только ИП102-1В-R3)

-диаметр подключаемого кабеля:

- по умолчанию – от 8 до 14 мм;
- 18** от 14 до 18 мм;

-длина кабельного термодатчика в метрах (для ИП-102-1В);

- *символы PR - температурный класс по ГОСТ 34698-2020 не определен, устанавливается на объекте потребителем с ППК; R – возможность использовать прибор в качестве максимально-дифференциального извещателя. *Дифференциальная характеристика (индекс R) для извещателей ИП102-1В температурных классов Н отсутствует.*

*Примечание – на маркировке извещателей до 08.2024 г символы PR могут стоять перед обозначение материала корпуса.

- температура окружающего воздуха при эксплуатации:

- 60 °C ≤ ta ≤ +85 °C - для моделей без индекса Р;
- 60°C ≤ ta ≤ +115 °C - для моделей с индексом Р;
- степень защиты от проникновения пыли и влаги (IP66);
- маркировка взрывозащиты – см таблицу 1;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата;
- заводской номер;
- дата выпуска (месяц, год);

Примечание – тип штуцера кабельного ввода не маркируется.

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки определяется изготовителем.

По заказу предупредительные надписи могут быть выполнены на иностранном языке.

Примеры выполнения маркировки (рекомендуемые):

    
ИП101-1В-R3-A-PR
-60 °C ≤ ta ≤ +85 °C IP66
1Ex db IIIB T6 Gb X
ОС ВСИ ВНИИФТРИ

    
ИП102-1В-R3-A-5,5-PR
-60 °C ≤ ta ≤ +85 °C IP66
1Ex db [ib] IIIB T6 Gb X

RUEBEZH
ИП101-1B-R3-P-НК-PR

-60 °C ≤ ta ≤ +115 °C IP66
1Ex db ПВ Т4 Gb X
ОС ВСИ ВНИИФТРИ
№ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00602/20
№ 2141324 06.2024

Маркировка может быть выполнена в одну или несколько строк. Последовательность расположения составных частей маркировки по строкам и в пределах одной строки определяется предприятием-изготовителем. По заказу предупредительные надписи могут быть выполнены на иностранном языке.

6.3 Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 и должна содержать манипуляционные знаки «Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», основные, дополнительные и информационные надписи.

6.4 Маркировка транспортной тары должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192-96 и должна содержать манипуляционные знаки «Верх», «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги», основные, дополнительные и информационные надписи.

6.5 Знак обращения на рынке государств-членов Таможенного союза должен быть нанесен на эксплуатационной документации.

6.6 После установки на объекте извещатель пломбируют.

7 Упаковывание

7.1 Каждый извещатель завернут в один-два слоя упаковочной бумаги или полиэтиленовой пленки.

7.2 Извещатель, упакованный по п.7.1, размещается в транспортной таре по ГОСТ 2991-85 и ГОСТ 5959-80.

7.3 Количество извещателей, упакованных в одну единицу транспортной тары (один ящик) – не более 12 шт.

7.4 Сопроводительная документация обернута водонепроницаемой бумагой по ГОСТ 8828-89 (или помещена в полиэтиленовую пленку ГОСТ 10354-82 и заварена) и размещена под крышкой транспортной тары. В случае упаковки отгрузочной партии, состоящей из нескольких единиц транспортной тары, пакет с сопроводительной документацией размещён в транспортной таре под номером один.

7.5 Извещатель в транспортной таре выдерживает воздействие температуры в диапазоне от минус 50 до плюс 60 °C и относительной влажности до 98 % при температуре 35 °C.

RUEBEZH
ИП102-1B-R3-P-НС-1,5-PR

-60 °C ≤ ta ≤ +115 °C IP66
1Ex db [ib] ПВ Т6 Gb X
ОС ВСИ ВНИИФТРИ
№ЕАЭС RU C-RU.BH02.B.00602/20
№ 214001 06.2024

8 Использование по назначению

8.1 Эксплуатационные ограничения.

8.1.1 Извещатели могут быть применены во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013, ГОСТ IEC 60079-14-2013.

8.1.2 Подключаемые к извещателям электрические кабели должны быть защищены от растягивающих и скручивающих нагрузок.

8.2 Подготовка изделия к использованию.

8.2.1 Перед монтажом извещатель необходимо расконсервировать и осмотреть, при этом следует обратить внимание на:

- проверить комплектность согласно паспорта;
- маркировку взрывозащиты и предупредительную надпись на крышке;
- отсутствие повреждений оболочки (на корпусе, крышке);
- наличие всех крепежных элементов (болтов, гаек, шайб и т.д.);
- наличие средств уплотнения кабельных вводов и крышки;
- наличие наружного и внутреннего заземляющих устройств;
- наличие контргаек и пружинных шайб.

Извещатель комплектуется резиновыми уплотнительными втулками и заглушками для монтажа кабеля определенного диаметра по наружной резиновой изоляции

ВНИМАНИЕ! МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

8.2.2 При монтаже извещателей необходимо руководствоваться:

- ГОСТ IEC 60079-10-1-2013 Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон.

Взрывоопасные газовые среды;

- ГОСТ IEC 60079-14-2013 Взрывоопасные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок;

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП), в том числе главой 3.4 «Электроустановки во взрывоопасных зонах»;

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н и зарегистрированных Минюстом России 12 декабря 2013 г. № 30593;

- настоящим руководством по эксплуатации;

- инструкциями на объекты, в составе которых применен извещатель;

- п.6.6 свода правил СП 484.131.500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Применяются с 01.03.2021 взамен СП5.13130.2009.

Радиус действия извещателей приведён в таблице 6. Расстояние от уровня потолка (перекрытия) до чувствительного элемента (наконечника термодатчика) извещателя должно быть не менее 25 мм и не более 150 мм.

Таблица 6 –Радиус зоны контроля точечных тепловых извещателей

Высота контролируемого помещения, м	Радиус зоны контроля, м
до 3,5	3,55
свыше 3,5 до 6,0 включительно	3,20
свыше 6,0 до 9,0 включительно	2,85

8.2.3 Проверка работоспособности извещателя;

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПРИ ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП102-1В-Р3 ИСПЛЬЗУЕТСЯ ПУЛЬТ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, ПОДКЛЮЧЁННЫЕ К СЕТИ 220В 50ГЦ, ТО ВСЕ ПРИБОРЫ НЕОБХОДИМО ЗАЗЕМЛЯТЬ.

8.2.3.1 Собрать схему измерения по рисунку Б.2 (если ток потребления измерять не надо) или Б.3 (если необходимо измерить ток потребления). Полярность значения не имеет.

8.2.3.2 Провести адресацию извещателя методами руководства по эксплуатации ПАСН.425513.003 РЭ.

Таблица 7 – Возможные различия названий извещателей

Наименование извещателей от предприятия -изготовителя	Наименование извещателя на ППКОПУ Рубеж-2ОП, версия ПО пульта 2.39*
ИП-101-1В-R3	ИП101 Ex
ИП-102-1В-R3	ИП102 Ex

*Для версий ПО пульта ранее 2.39 (но не позднее 1.30) пульт корректно будет работать только с извещателями ИП101-1В- R3

8.2.3.3 Провести (при необходимости) конфигурирование извещателя, в том числе задать температуру срабатывания.

8.2.3.3.1 Адрес извещателя задаётся с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1 протокол R3 или с приёмно-контрольного прибора по АЛС1/АЛС2/адресной метке технологической (АЛСТ).

8.2.3.3.2 Конфигурирование адресных устройств (АУ) необходимо выполнять в программе FireSec «Администратор» при создании проекта системы на объекте.

8.2.3.3.3 При подключении АУ к системе, прибор автоматически конфигурирует его.

Примечание – Или проверку на работоспособность проводить методами руководства по эксплуатации ПАСН.425513.003 РЭ.

8.2.3.4 Феном* нагреть наконечник термодатчика, ограничения см в п.5.6.11. При достижении температуры срабатывания светодиод на корпусе извещателя должен мигать с частотой 2 раза в секунду. При остыании наконечника мигание светодиода должно быть кратковременным 1 раз в 4-5 с (извещатель перешёл в дежурный режим).

* - Если необходимо измерить температуру срабатывания, то применить поверенный воздушный или жидкостный термостат.

8.2.3.5 Извещатель считается выдержавшим проверку, если:

- извещатель в комплекте с ППКОПУ работает согласно логике, указанной в ПАСН.425513.003 РЭ.

- ток потребления (без опроса) не превышает для ИП-101-1В-R3 (ИП-102-1В-R3) 350 мА (360 мА) при напряжении питания в АЛС от 18 до 36 В.

Примечание – в комплект поставки извещателя входит неодимовый магнит 9x11. Прикладывание магнита к корпусу на 10...15 мм выше внешней шпильки заземления, аналогично нажатию кнопки «Тест» на печатной плате.

8.3 Монтаж извещателей и обеспечение взрывозащищенности при монтаже извещателей

Запрещается изгибать наконечник датчика температуры извещателей ИП101-1В (все модели)

8.3.1 Монтаж извещателей на месте эксплуатации может быть осуществлён только монтажной организацией, имеющей соответствующую лицензию.

8.3.2 Особенности монтажа извещателей.

При установке извещателей необходимо руководствоваться п.6.6.9 свода правил СП 484.131.500.2020: «... При установке ИП на стене их следует располагать на расстоянии не менее 150 мм от ИП до угла между стенами, а также до угла между стеной и потолком». Для монтажа рекомендуется использовать кронштейн 908.2551.00.000-01 (-или -02) из комплекта извещателя.

8.3.2.1 Особенности монтажа извещателей ИП101-1В-R3-А, ИП101-1В-R3-НК:

- установить кронштейн 908.2551.00.001-01(или-02) на стене или потолке. Крепёж в комплект поставки не входит. См рисунки А.6 в приложении А;

- открутить гайку M30x1,5 и снять шайбу 30 с чехла защитной арматуры датчика температуры извещателя, на резьбу защитного чехла нанести противокоррозионную смазку, например, силиконовую смазку МС-Спорт ТУ2257-010-4554-0231-2003

Примечание – Шайба 30 применяется только с приборами в алюминиевом корпусе.

- установить извещатель в отверстие кронштейна диаметром 30,5 мм, установить шайбу 30 (при наличии) гайку M30x1,5 закрутить. Извещатель, собранный на кронштейне, должен обеспечивать свободный доступ к крышке и кабельным вводам извещателя;

- наконечник чехла защитной арматуры извещателя (в котором находится ИТД) должен находиться не ближе 150 мм от любой стены или потолка помещения, в котором устанавливается извещатель (см рис. А.6.б и А.6.в приложения А).

8.3.2.2 Особенности монтажа извещателя ИП102-1В-R3-А и ИП102-1В-R3-НК:

- извещатель состоит из корпуса извещателя и кабельного термодатчика;
- предполагается, что корпус извещателя и "горячий спай" кабельного термодатчика размещаются в разных помещениях;

- открутить гайку М30x1,5 и снять шайбу 30 со стакана кабельного термодатчика извещателя, на резьбу стакана нанести противокоррозионную смазку

- *Примечание – Шайба 30 применяется только с приборами в алюминиевом корпусе.*
- установить извещатель в отверстие кронштейна 908.2551.00.001-01 (или -02)

диаметром $(30,5 \pm 0,2)$ мм, установить шайбу 30 (при наличии), гайку М30x1,5 закрутить сначала рукой, затем ключом;

- момент затяжки (25 ± 5) Н·м. Конструкция кронштейна должна обеспечивать свободный доступ к крышке и кабельным вводам извещателя;

- протянуть кабельный термодатчик в кабельном коробе или иным способом от корпуса извещателя до места установки конца термодатчика ("горячего спая"). Закрепить кронштейн 908.2240.00.005 (входит в комплект поставки ИП102) на стене или потолке контролируемого помещения – см рис. А.7.6 в приложении А. Установить конец термодатчика в кронштейн таким образом, чтобы "горячий спай" термодатчика располагался не ближе 150 мм от любой стены или потолка помещения, в котором он устанавливается;

- если термодатчик оказался длиннее, чем необходимо, то допускается скручивать кабель термодатчика в кольца диаметром не менее 300 мм;

- ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕРМОДАТЧИКА;

- ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УКОРАЧИВАТЬ ДЛИНУ КАБЕЛЬНОГО ТЕРМОДАТЧИКА РАЗРЕЗАНИЕМ.

8.3.2.3 Особенности монтажа извещателей ИП102-1В-R3-НС:

- выполнить крепёжные отверстия на стене (щите, панели), на которой устанавливается корпус извещателя;

- установить корпус извещателя (элементы крепления в комплект поставки не входят).

При установке корпуса необходимо обеспечить свободный доступ к крышке и кабельным вводам извещателя;

- протянуть кабельный термодатчик(термодатчики) от корпуса извещателя до места установки конца термодатчика ("горячего спая"). Закрепить кронштейн 908.2242.00.005 (из комплекта поставки) на стене или потолке контролируемого помещения – см рис. А.7.6 в приложении А. Установить конец каждого термодатчика в свой кронштейн таким образом, чтобы "горячий спай" термодатчика располагался не ближе 150 мм от любой стены или потолка помещения, в котором он устанавливается;

- если термодатчик оказался длиннее, чем необходимо, то допускается скручивать кабель термодатчика в кольца диаметром не менее 300 мм;

- ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ И РЕМОНТИРОВАТЬ БЛОК ИСКРОЗАЩИТЫ КАБЕЛЬНОГО ТЕРМОДАТЧИКА;

8.3.2.4 Применение передвижного штуцера для монтажа кабельных термодатчиков извещателей ИП102-1В-R3 (все модели).

Для монтажа кабельных термодатчиков извещателей ИП102-1В, например, в резервуаре (без давления) рекомендуется применять штуцер передвижной 908.2784.00.000 МЧ.

ВНИМАНИЕ! Конструкция штуцера передвижного не обеспечивает герметичность монтажа.

Штуцеры поставляются поциальному заказу.

На рисунке В.1 приложения В показана конструкция передвижного штуцера, на рисунке В.2 – пример монтажа кабельного термодатчика извещателя ИП102-1 В на объекте.

8.3.3 Монтаж присоединяемого (проходящего) кабеля в корпус извещателя.

Рекомендуемые кабели для электрического монтажа извещателей – см таблицу Г.1 приложения Г.

ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ ОСУЩЕСТВИТЬ КАБЕЛЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ (ПТФЭ, ПВХ) ОБОЛОЧКОЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МЕЖДУ ЖИЛАМИ.

ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЕНИЕ КАБЕЛЯ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЛИ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ВНИМАНИЕ! ДИАМЕТР КАБЕЛЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ МАРКИРОВКЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА ДЛЯ НЕГО.

Монтаж кабеля:

- открутить штуцер ввода и извлечь из него заглушку, нажимное кольцо и уплотнительную втулку. На взрывозащитные и резьбовые поверхности нанести противокоррозионную смазку;
- подготовить соединяемый кабель к монтажу: снять с его конца оболочку и подложку (броню, подушку и поясную изоляцию для бронированных кабелей), освободив этим изолированные жилы кабеля на длину, определяемую соответствующей нормативной документацией и руководством по эксплуатации на комплекс, в составе которого применён ввод. Кроме того, для бронированных кабелей от конца вышеуказанной разделки снять оболочку и подушку на длину 90 мм и зачистить освободившуюся броню от смолистых (или любых других) электроизоляционных остатков, а затем, от конца вышеуказанной разделки, снять броню на длину 40 мм, освободив этим поясную изоляцию кабеля. Снять изоляцию с концов освобождённых жил всех кабелей на длину от 5 до 7 мм;

- на штуцер ввода, предназначенного для прокладки кабеля в трубе, накрутить необходимую трубопроводную арматуру (муфту, сгон);

- по маркировке на уплотнительной втулке проверить её соответствие присоединяемому кабелю;

- ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА (СО ШТАТНЫМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ) НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗМЕРУ ПРИМЕНЁННОГО КАБЕЛЯ.

- штуцер, нажимное кольцо и уплотнительную втулку последовательно надеть на подготовленный кабель;

- вставить подготовленный кабель во ввод (конец наружной оболочки кабеля должен выступать из ввода внутри изделия не менее, чем на 5 мм), затянуть штуцер ввода моментом (25 ± 2) Н·м;

- законтрить штуцер контргайкой. Для бронированного кабеля, кроме того, установить на штуцере нажимную планку и затянуть её прижимные винты. Проверить качество зажима кабеля во вводе на выдергивание и проворот вокруг оси;

- проверить выполненный монтаж, обратив внимание на правильность установки всех крепежных и контрящих элементов.


Уплотнение кабеля должно быть выполнено самым тщательным образом, так как от этого зависит взрывонепроницаемость вводных устройств. Неиспользованный кабельный ввод заглушить заглушкой, входящей в комплект поставки и показанной в чертеже взрывозащиты (приложение А).

Монтаж бронированного кабеля с штуцером Б показан на рисунке Г.1 приложения Г.

Монтаж бронированного кабеля с штуцером БС3 показан на рисунке Г.2 приложения Г.

8.3.4 Электрический монтаж извещателя

8.3.4.1 Подключение проводов от кабелей проводится согласно схеме подключения на рисунке Б.1 приложения Б. Провода кабеля необходимо разделать на длину 5...7 мм, сечение каждого провода не должно превышать $2,5 \text{ mm}^2$. Разделанные провода подключить к соответствующим клеммам WAGO236 с помощью плоской отвёртки с шириной шлица **не более 3 мм** (см рисунки 1, 2 и 3 ниже).

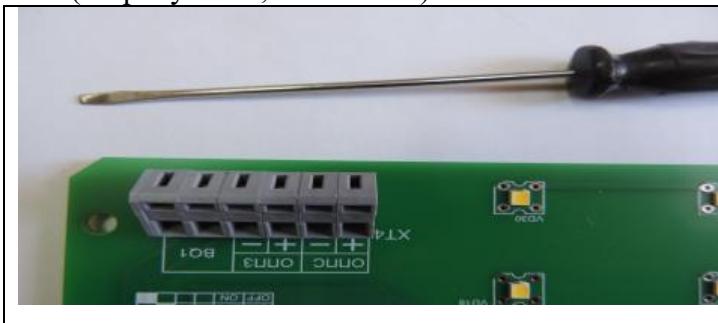

Плата с клеммами WAGO236
(показана в качестве образца)

Плоская отвертка с шлицем
шириной не более 3 мм и толщиной не
более 1 мм

Рисунок 1 – Образец платы с
клеммами WAGO236 и плоская отвертка.

Примечание – в качестве клемм
могут быть применены аналоги WAGO236

	<p>Отвертку установить в показанное отверстие, осторожно нажать до упора. Отвертка должна зафиксироваться в отверстии без удержания рукой.</p> <p>Вставить подготовленный провод, отвертку вынуть.</p> <p>Рисунок 2 – Установка провода в клемму WAGO236, вариант 1</p>
	<p>Отвертку установить в показанное отверстие, осторожно нажать до упора и удерживать рукой.</p> <p>Вставить подготовленный провод, отвертку вынуть.</p> <p>Рисунок 3 – Установка провода в клемму WAGO236, вариант 2</p>

8.3.4.2 Проверить подключение токоведущих и заземляющих цепей извещателя.

Извещатель должен быть заземлен с помощью внешнего заземляющего зажима.

Внутренний заземляющий зажим используется при наличии заземляющего провода в подключаемых кабелях (или заземляемого экрана). При подключении заземления следует руководствоваться требованиями ПУЭ.

При транзите кабеля через извещатель второй провод заземления на внутреннем зажиме отделить от первого дополнительной гайкой с шайбами.

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП102-1В-Р3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ КОРПУСА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

8.3.4.3 Проверить средства электрической защиты извещателя. Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях должно соответствовать требованиям п. 2.3 руководства. Электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

8.3.4.4 Снимавшиеся при монтаже крышки и другие детали установить на место. **ПРИ ЭТОМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВСЕХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПОСЛЕ ЧЕГО НЕОБХОДИМО ЗАВИНТИТЬ И ПЛОТНО ЗАТЯНУТЬ КРЕПЁЖНЫЕ БОЛТЫ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ).**

Момент затяжки болтов крышки извещателей в алюминиевом корпусе (15 ± 2) Н·м, крышки извещателей в стальном корпусе (18 ± 2) Н·м.

8.4 Провести контрольку кабельных вводов с помощью стальной проволоки и опломбировать их.

9 Техническое обслуживание и ремонт

9.1 При эксплуатации извещателя необходимо проводить его проверку и техническое обслуживание в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-17-2013.

9.2 Периодические осмотры должны проводиться в сроки, которые устанавливаются технологическим регламентом в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в 6 месяцев.

При осмотре извещателя следует обратить внимание на:

- целостность корпуса и защитной арматуры термодатчиков (отсутствие на них вмятин, трещин и других повреждений);

- наличие маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи (окраска маркировки взрывозащиты и предупредительной надписи должна быть контрастной цвету корпуса и сохраняться в течение всего срока службы);

- наличие крепежных деталей, контргаек и пружинных шайб (крепежные винты должны быть равномерно затянуты);

- состояние заземляющих устройств (зажимы заземления должны быть затянуты, электрическое сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом);
- надежность уплотнения вводных кабелей (проверку производят на отключенном от питания извещателе; при проверке кабель не должен выдергиваться или проворачиваться в узле уплотнения кабельного ввода);
- качество взрывозащитных поверхностей деталей оболочки извещателя, подвергаемых разборке (наличие противокоррозионной смазки на взрывозащитных поверхностях; механические повреждения и коррозия взрывозащитных поверхностей не допускаются).

ВНИМАНИЕ! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ПОВРЕЖДЁННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ВЗРЫВОЗАЩИТУ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

9.3 После каждого аварийного срабатывания извещатель снимается с места установки и проверяется по методике подраздела 8.3.2 настоящего руководства.

9.4 Ремонт извещателя должен производиться только на предприятии-изготовителе

9.5 Извещатели подлежат техническому освидетельствованию в составе объекта (комплекса) в котором он применён.

10 Возможные неисправности и методы их устранения

Таблица 7

Наименование неисправности, внешние проявления	Вероятная причина	Метод устранения
Отсутствие индикации	Обрыв АЛС	Устранить обрыв АЛС
Индикация есть, отсутствие срабатывания	Неисправность извещателя	Заменить извещатель

11 Правила хранения и транспортирования

11.1 Извещатели в упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать крытым автомобильным и железнодорожным транспортом, а также самолетами в герметизированных отсеках при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °C. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики с извещателями не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Способ укладки ящиков на транспортное средство должен исключать их перемещение при транспортировании.

11.2 Хранение извещателей в упаковке предприятия-изготовителя должно осуществляться в условиях 3 по ГОСТ 15150-69.

12 Сведения об утилизации

Извещатели не содержат компонентов, требующих особых условий утилизации. Утилизация осуществляется в порядке, предусмотренной эксплуатирующей организацией.

13 Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя (поставщика)

- срок службы, лет 10
- срок хранения в заводской упаковке, лет.....2
- гарантийный срок эксплуатации:
 - для серии 3 (стандартный) - 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с даты выпуска;
 - для серии 5 - 48 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 60 месяцев с даты выпуска.

Изготовитель гарантирует работу прибора при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

14 Изготовитель

ЗАО НПК ЭТАЛОН, 347360, Россия, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина, 60, а\я 1371, т/факс: (8639) 27-78-29, 27-79-60.

E-mail: info@npketalon.ru Сайт:www.npk-etalon.ru.


908.2240.00.000-01 РЭ

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12 для абонентов России, 8-800-080-65-55
для абонентов Казахстана, +7-8452-22-11-40 для абонентов других стран, support@rubezh.ru

Приложение А

(обязательное)

Габаритные чертежи извещателей ИП101-1В и ИП102-1В, совмещенные с чертежами взрывозащиты

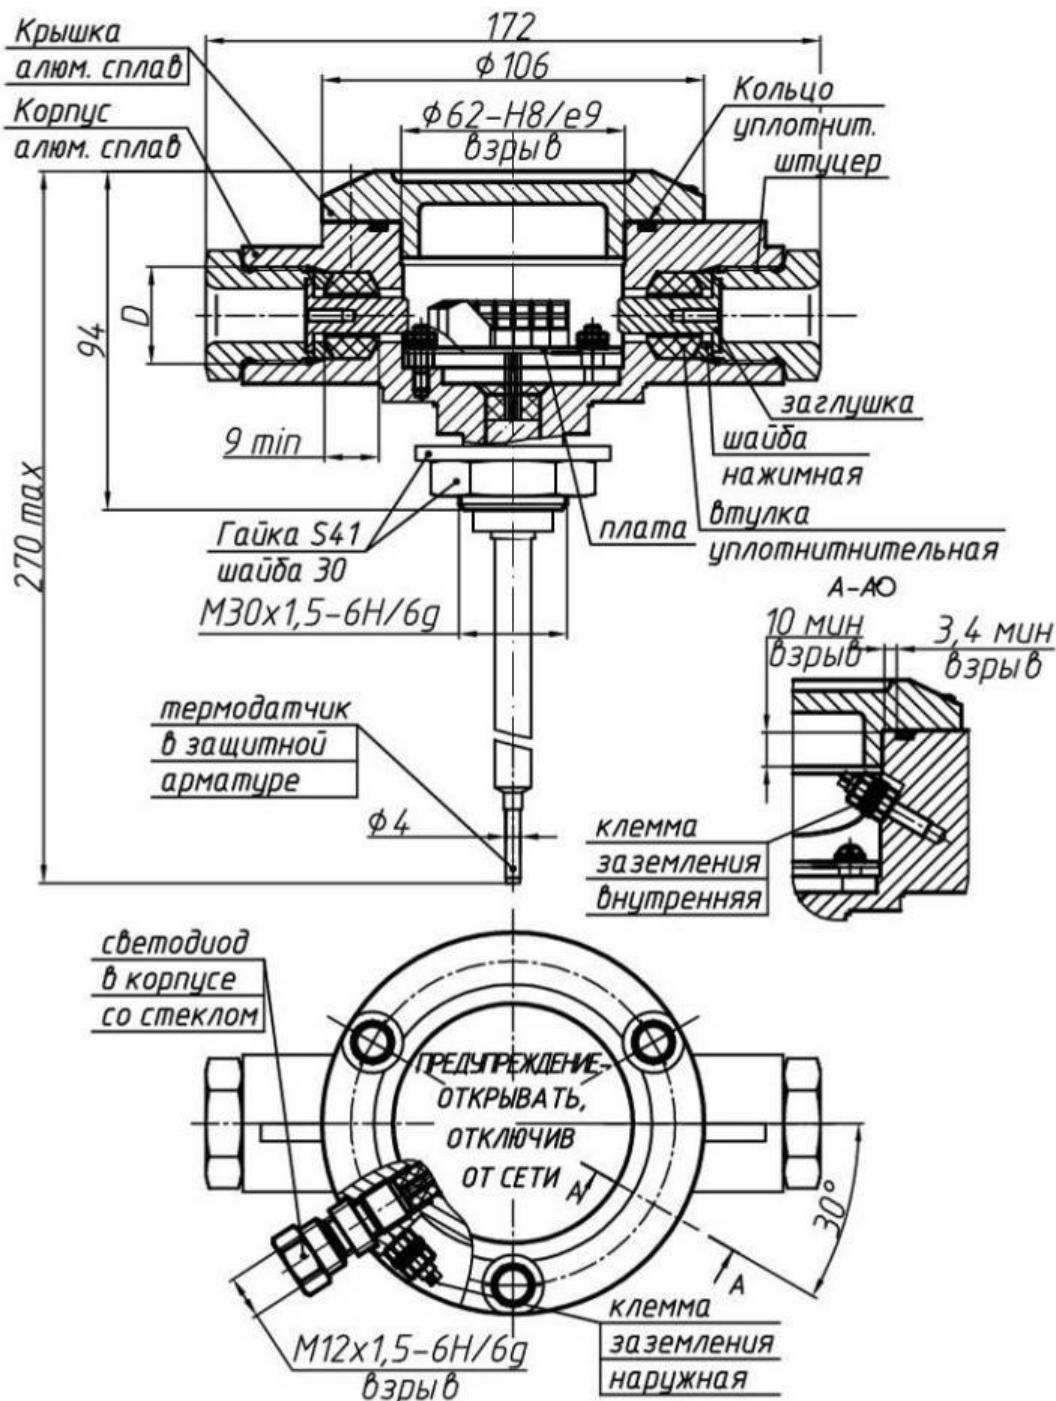


$D = M27 \times 2, M20 \times 1,5$ или $M25 \times 1,5$

Конструкция кабельных вводов показана на рисунках А.8 и далее

Место приложения магнита для режима «Тест» - на середине выборки корпуса (рядом с наружной шпилькой заземления). Примеры выполнения маркировки извещателей – см. п.6 РЭ. Кронштейн 908.2551.00.001-01 с шайбой М30 показаны на рисунках А.6.

Рисунок А.1 - Габаритный чертеж извещателей ИП101-1В-R3-А в алюминиевом корпусе, совмещенный с чертежом взрывозащиты.

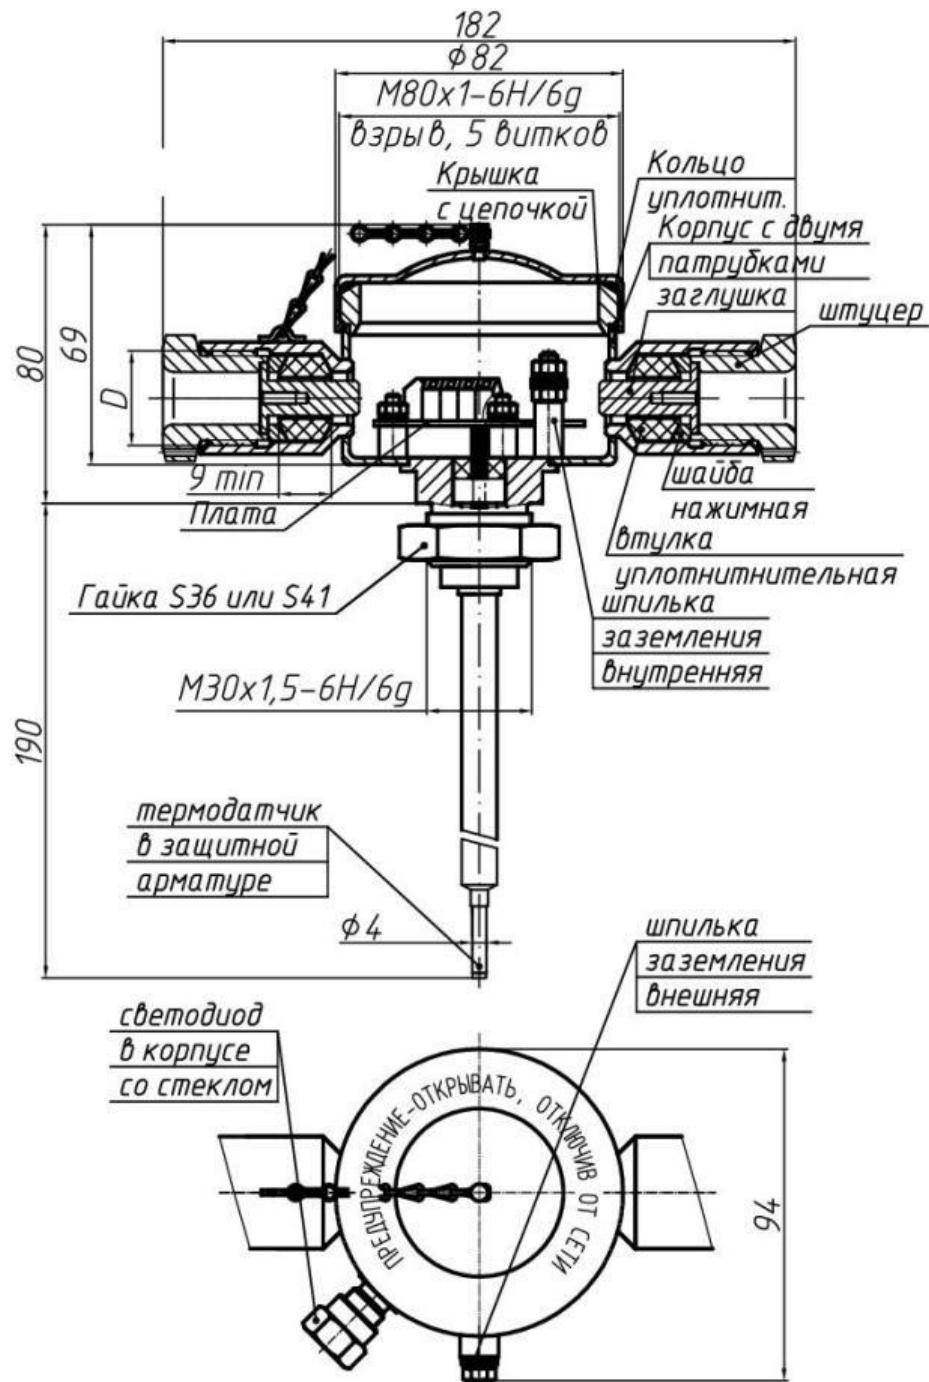


$D = M27 \times 2, M20 \times 1,5$ или $M25 \times 1,5$ – по заказу

Конструкция кабельных вводов показана на рисунках А.8 и далее

Место приложения магнита для режима «Тест» - на середине выборки корпуса (рядом с наружной шпилькой заземления). Примеры выполнения маркировки извещателей – см. п.6 РЭ. Кронштейн 908.2551.00.001-02 показан на рисунках А.6.

Рисунок А.2 -Габаритный чертеж ИП101-1В –R3-НК в корпусе из нержавеющей стали, совмещенный с чертежом взрывозащиты.

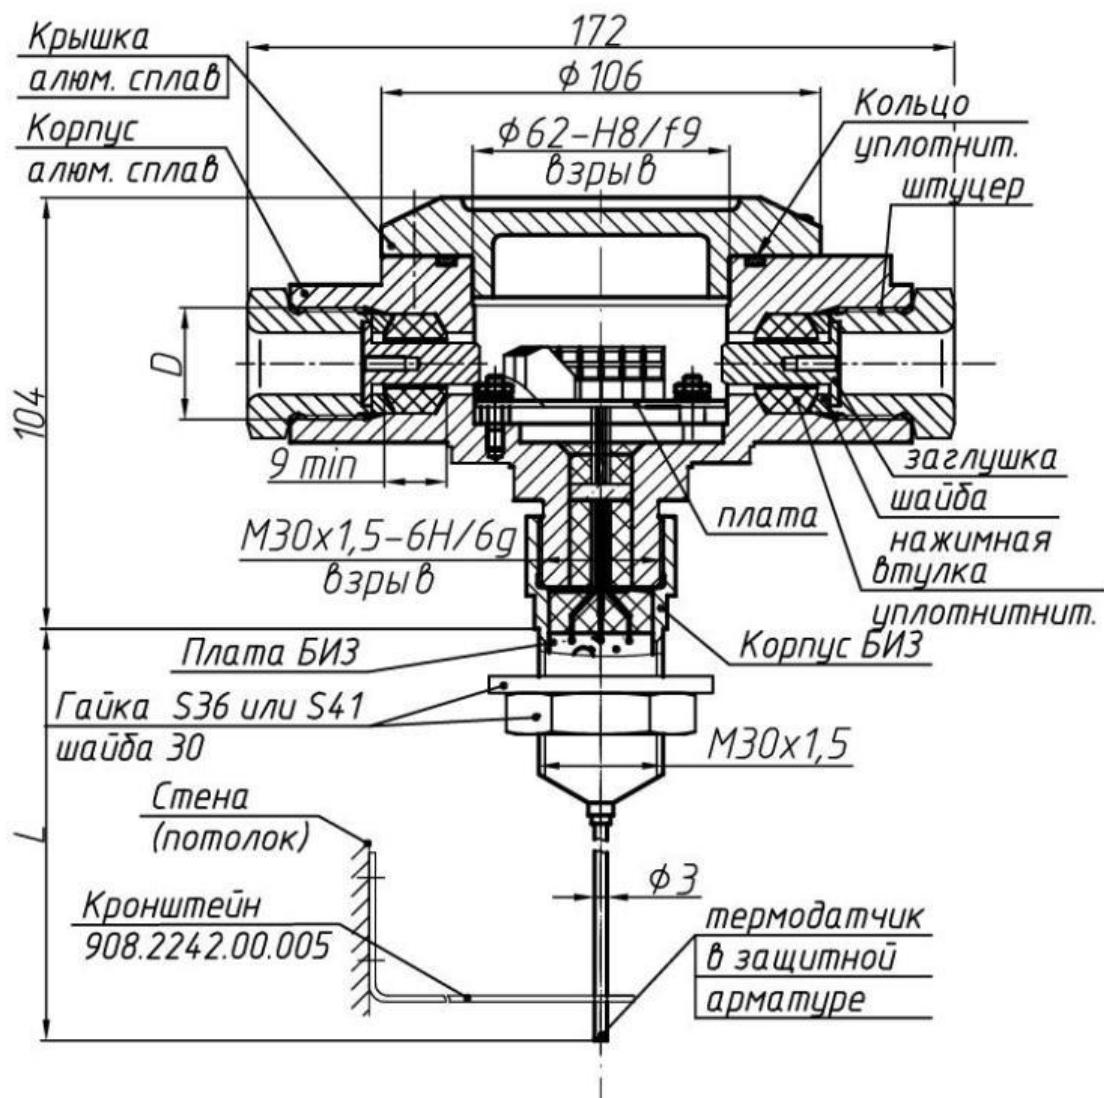


$D = M27 \times 2, M20 \times 1,5$ или $M25 \times 1,5$ – по заказу


L – длина термодатчика от 0,5 до 50,0 м (по заказу)

Конструкция кабельных вводов показана на рисунках А.8 и далее

Место приложения магнита для режима «Тест» – на середине выборки корпуса (рядом с наружной шпилькой заземления). Примеры выполнения маркировки извещателей – см. п.6 РЭ. Кронштейн 908.2551.00.001-01 с шайбой M30 показаны на рисунках А.6. Кронштейн 908.2242.00.005 показан также на рисунках А.7.

Рисунок А.3 - Габаритный чертеж извещателя ИП102-1В – R3-А в алюминиевом корпусе, совмещенный с чертежом средств взрывозащиты. Остальные размеры см на рисунке А.1

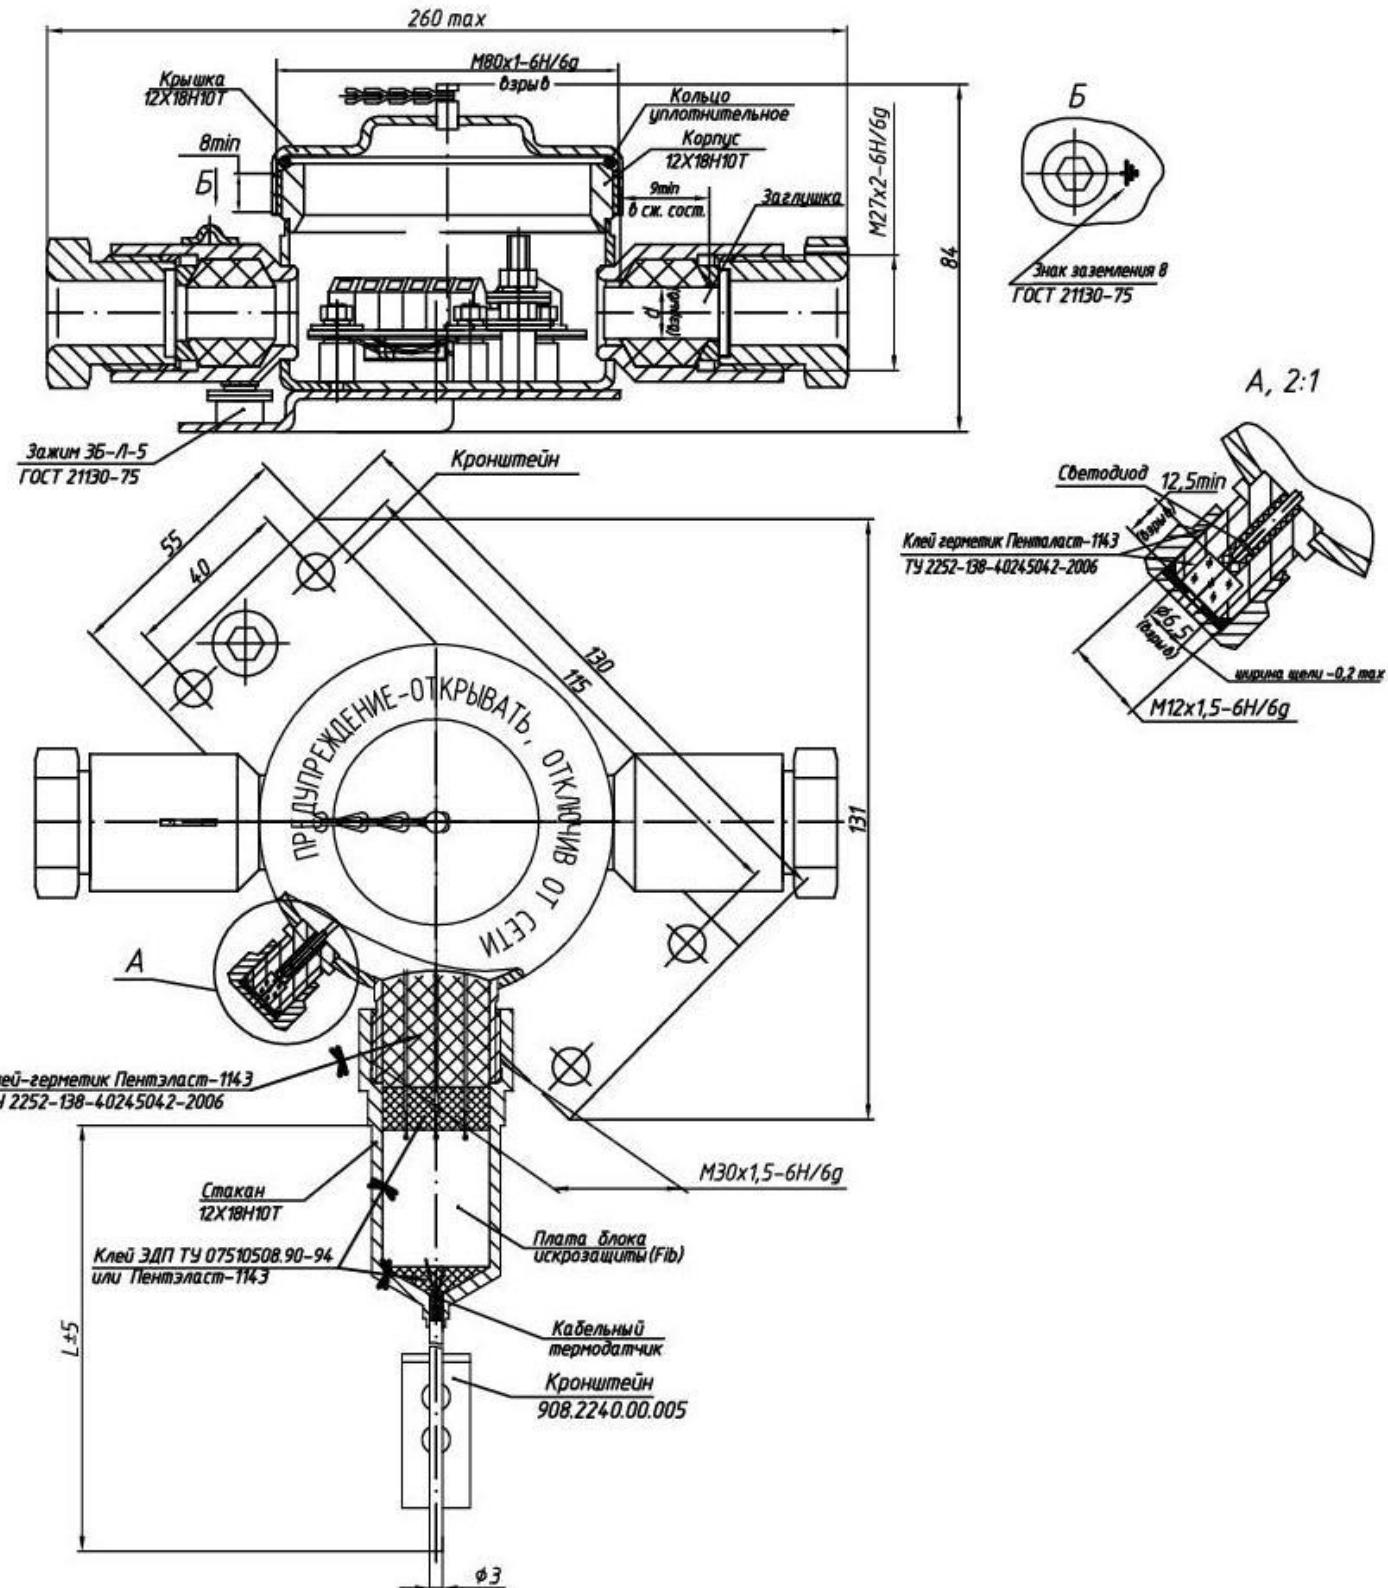

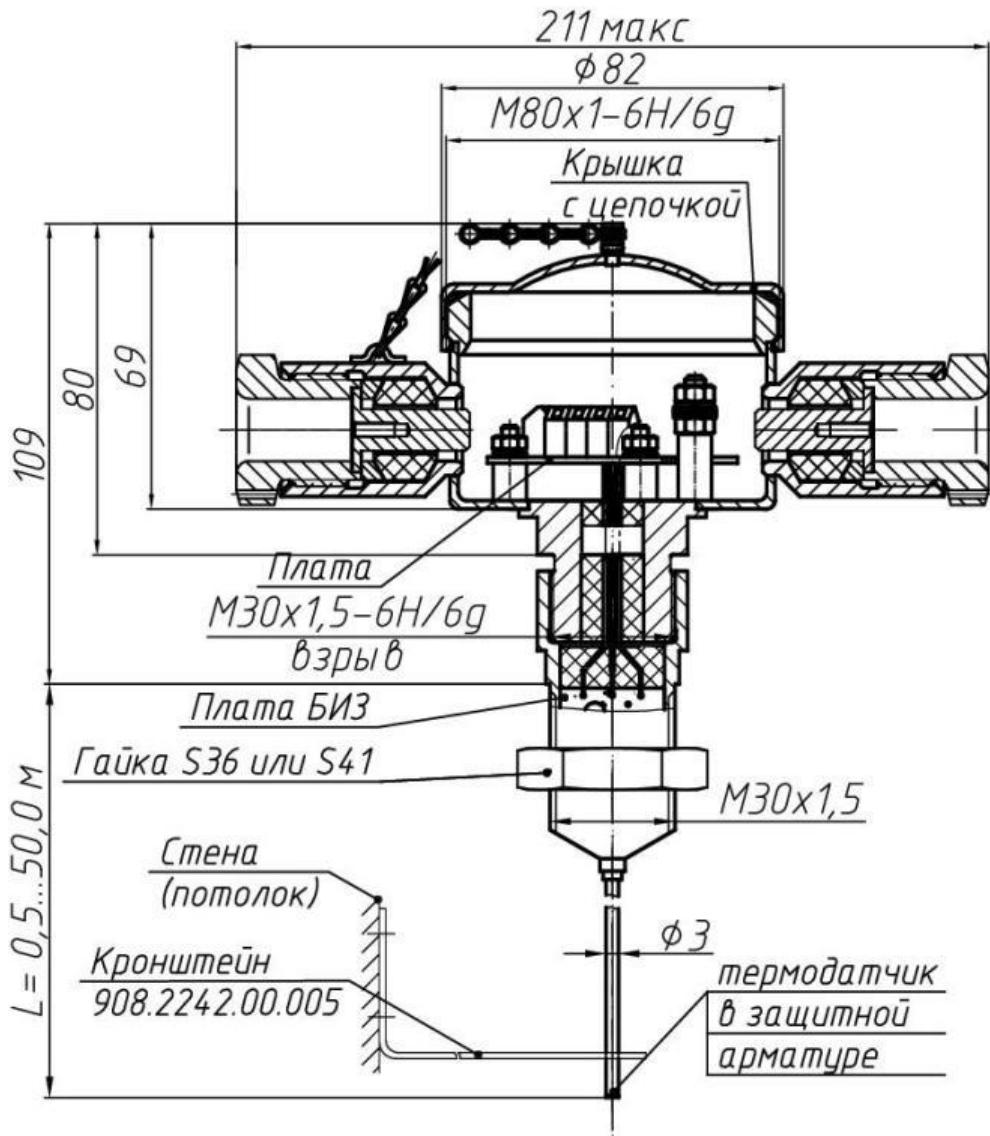


D = M27x2, M20x1,5 или M25x1,5 – по заказу

L – длина термодатчика от 0,5 до 50,0 м (по заказу)

Конструкция кабельных вводов показана на рисунках А.8 и далее

Место приложения магнита для режима «Тест» - на корпусе справа от наружной шпильки заземления. Примеры выполнения маркировки извещателей – см. п.6 РЭ. Кронштейн 908.2551.00.001-02 показан на рисунках А.6. Кронштейн 908.2242.00.005 показан также на рисунках А.7.


Рисунок А.5 - Габаритный чертеж извещателя ИП102-1В –R3-НК в корпусе из нержавеющей стали (установка – на кронштейне), совмещенный с чертежом средств взрывозащиты.

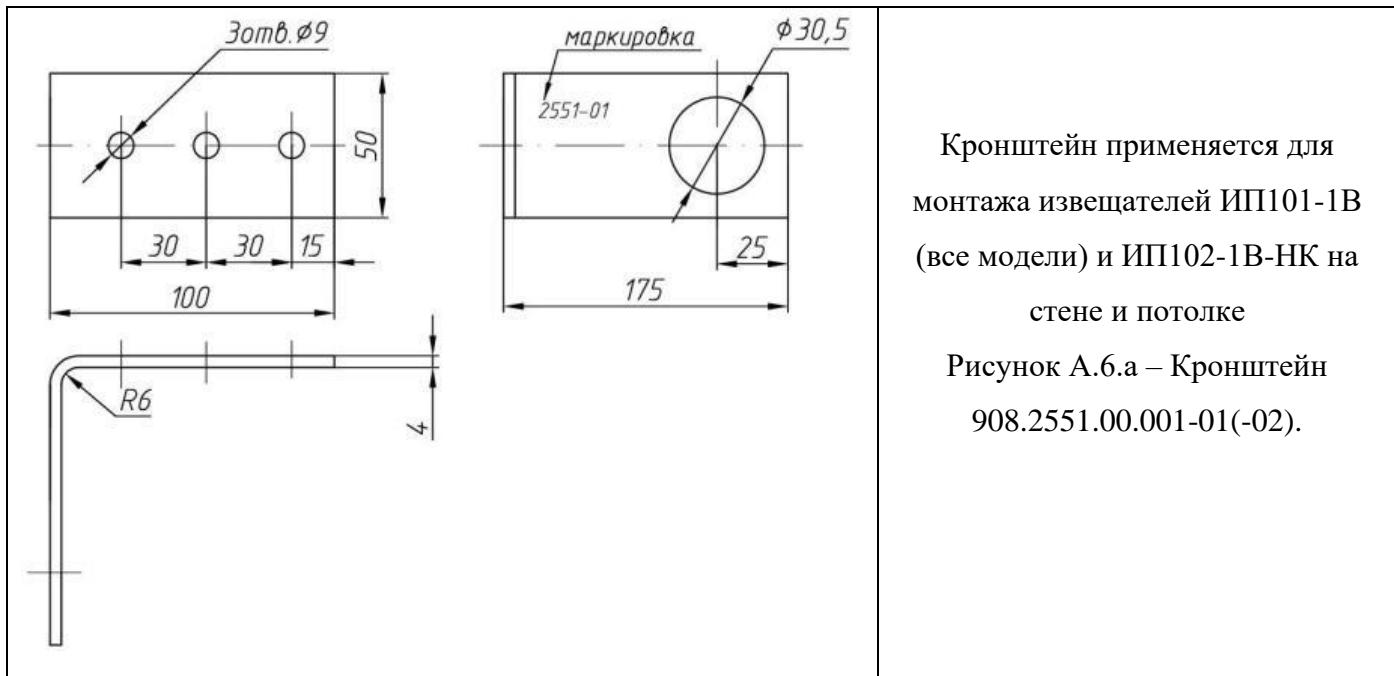

Кронштейн применяется для монтажа извещателей ИП101-1В (все модели) и ИП102-1В-НК на стене и потолке

Рисунок А.6.а – Кронштейн
908.2551.00.001-01(-02).


Обозначение –	Материал
908.2551.00.001-01	Ст3, покрытие – полимерная краска серого цвета
908.2551.00.001-02	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

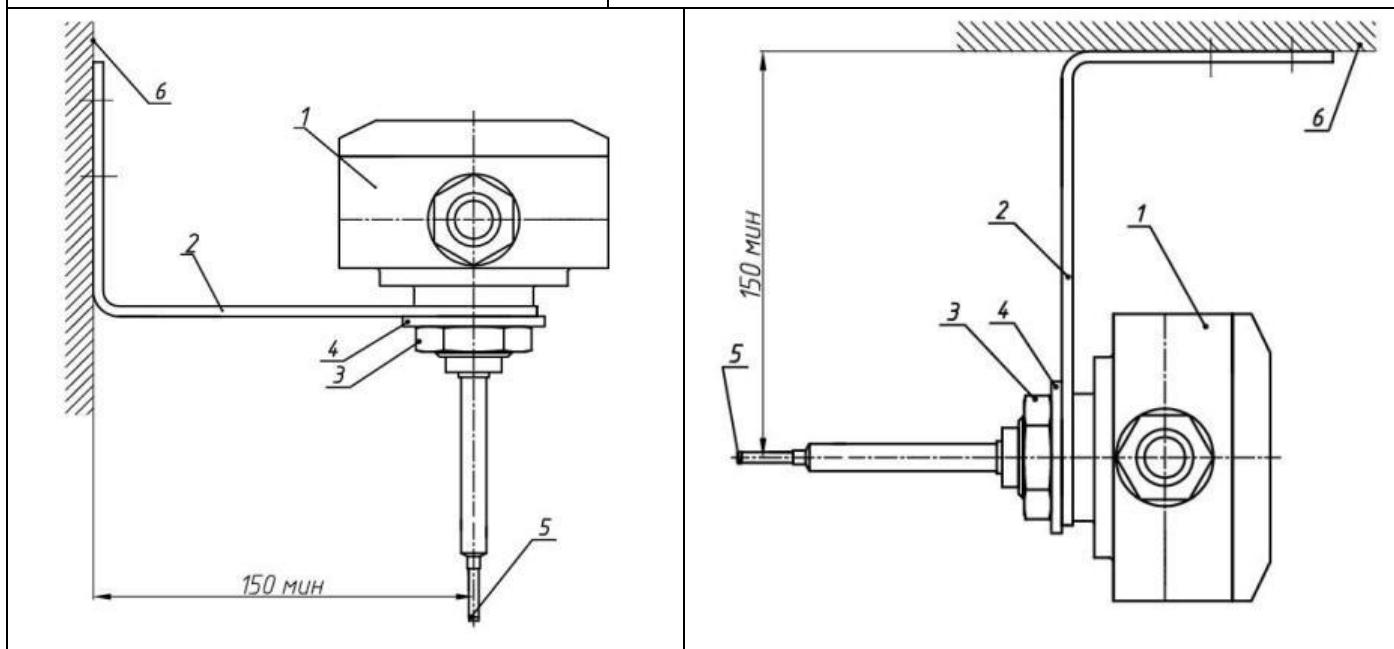

- 1 – устанавливаемый извещатель ИП101-1В-А, ИП101-1В-НК, ИП102-1В-А, ИП102-1В-НК
- 2 – кронштейн 908.2551.00.001-02, элементы крепления кронштейна к стене (потолку) не показаны
- 3 – гайка М30х1,5, размер под ключ 36 или 41 мм
- 4 – шайба 30 (только для извещателя в алюминиевом корпусе)
- 5- наконечник термодатчика извещателя в алюминиевом корпусе)
- 6 – стена или потолок

Рисунок А.6.б – Монтаж извещателя на стене с помощью кронштейна 908.2551.00.001-01(-02)


Рисунок А.6.в – Монтаж извещателя на потолке с помощью кронштейна 908.2551.00.001-01(-02)

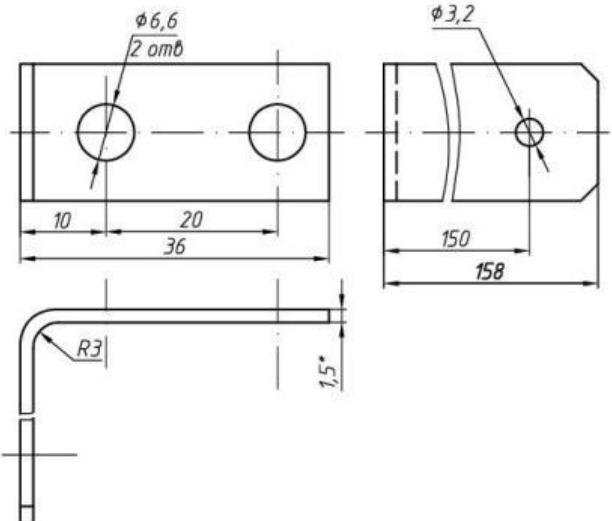

Кронштейн поставляется с
извещателями ИП102-1В

Рисунок А.7.а – Кронштейн

908.2242.00.005

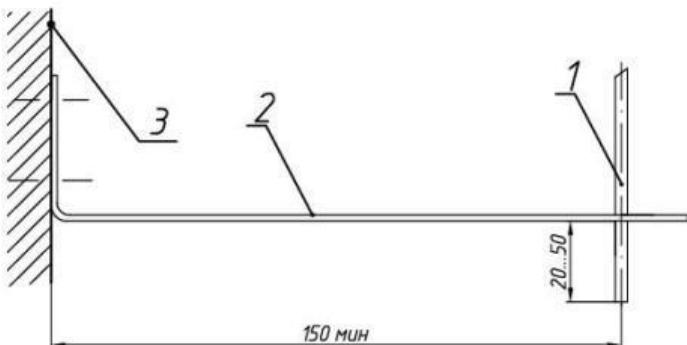

1 – наконечник термодатчика
извещателя ИП102-1В (все модели)
2 – кронштейн 908.2242.00.005,
элементы крепления кронштейна к
стене (потолку) не показаны

3 – стена или потолок

Размер 20...50 мм - рекомендуемый

Рисунок А.7.б – Монтаж наконечника
термодатчика извещателя ИП102-1В
на стене или потолке

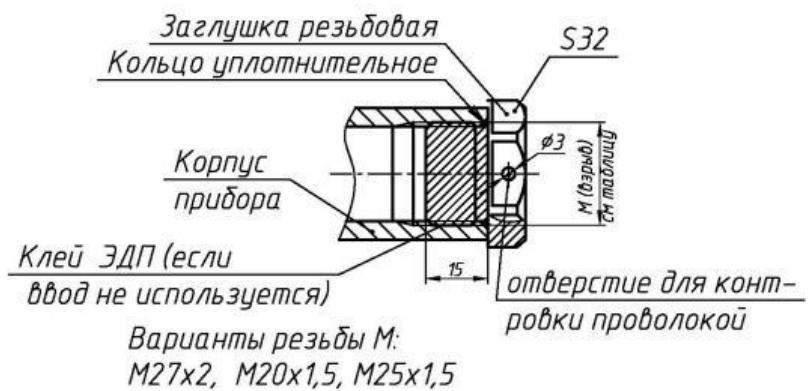


Рисунок А.8 – Элементы взрывозащиты при поставке извещателя с резьбовыми заглушками.

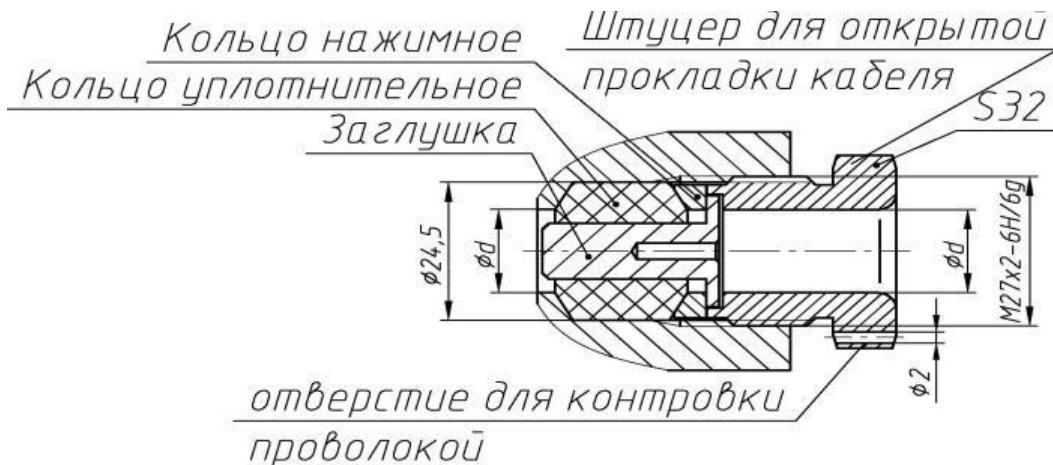


Рисунок А.9- Элементы взрывозащиты кабельного ввода для открытой прокладки кабеля.

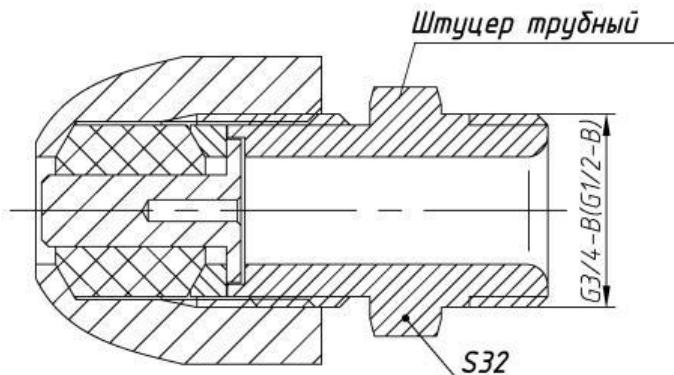
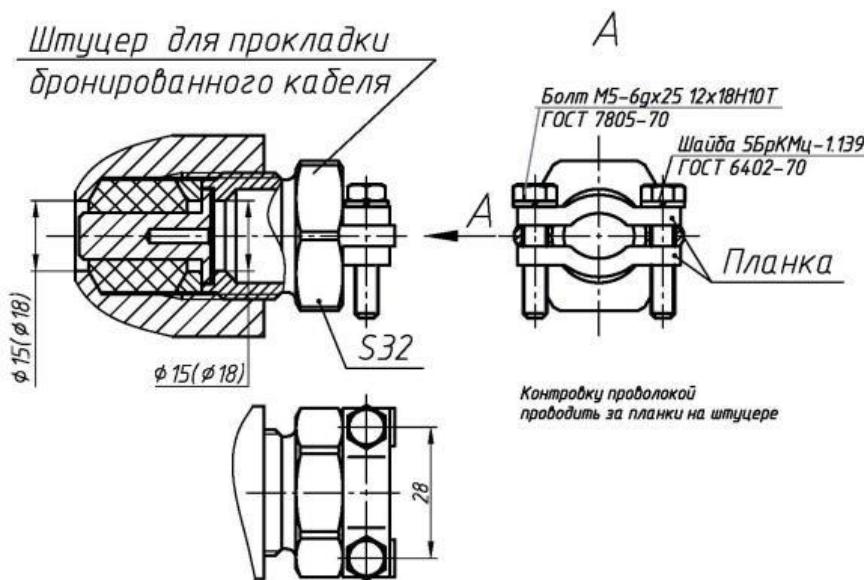
Рисунок А.10 Элементы взрывозащиты кабельного ввода для прокладки кабеля в трубе.
Остальное см. рисунок А.9

Рисунок А.11. Элементы взрывозащиты кабельного ввода для прокладки бронированного кабеля.

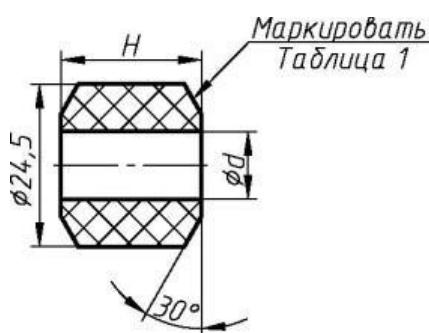
Рисунок А.12 Кольцо уплотнительное в свободном состоянии.
Переменные размеры приведены в таблице А.1

Таблица А.1

Обозначение	d, мм	Маркировка	H, мм	Материал	Применение
908.2013.00.013-10	7,6	\varnothing 6-8, -60...+100 °C	1	Смесь резиновая IVв-29-В-14-1	для всех моделей с температурой эксплуатации до 100 °C, кабели диаметром от 6 до 14 мм
908.2013.00.013	9,6	\varnothing 8-10, -60...+100 °C			
908.2013.00.013-02	11,6	\varnothing 10-12, -60... +100 °C			
908.2013.00.013-04	13,6	\varnothing 12-14, -60... +100 °C			
908.2013.00.013-06	14,6	\varnothing 14-15, -60... +100 °C	25		для всех моделей с температурой эксплуатации до 100 °C, кабели диаметром от 14 до 18 мм
908.2013.00.013-07	15,6	\varnothing 15-16, -60...+100 °C			
908.2013.00.013-08	16,6	\varnothing 16-17, -60...+100 °C			
908.2013.00.013-09	17,6	\varnothing 17-18, -60...+100 °C			
908.2013.00.013-11	7,6	\varnothing 6-8, -60...+200 °C	1	Смесь резиновая ИРП 1266 или СП-121	для всех моделей с температурой эксплуатации выше 100 °C, кабели диаметром от 6 до 14 мм
908.2013.00.013-01	9,6	\varnothing 8-10, -60...+200 °C			
908.2013.00.013-03	11,6	\varnothing 10-12, -60...+200 °C			
908.2013.00.013-05	13,6	\varnothing 12-14, -60...+200 °C			
908.2013.00.013-12	14,6	\varnothing 14-15, -60...+200 °C	25		для всех моделей с температурой эксплуатации выше 100 °C, кабели диаметром от 14 до 18 мм
908.2013.00.013-13	15,6	\varnothing 15-16, -60...+200 °C			
908.2013.00.013-14	16,6	\varnothing 16-17, -60...+200 °C			
908.2013.00.013-15	17,6	\varnothing 17-18, -60...+200 °C			

Примечание – для смеси резиновой IVв-29-В-14-1 допускается маркировка температуры -60...+80 °C

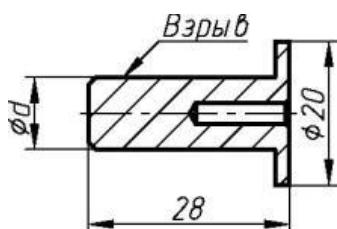


Таблица А.2

d, мм	Диаметр кабеля, мм	Для моделей под ввод кабелей диаметром, мм
10	от 8 до 10	от 6 до 14
17	от 16 до 17	от 14 до 18

Рисунок А.13 Заглушка, устанавливаемая в кабельный ввод. Переменные размеры приведены в таблице А.2


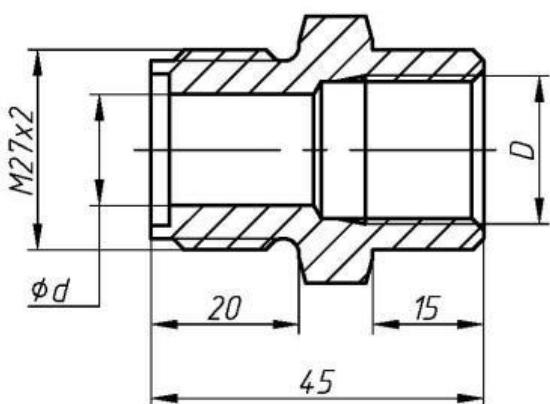


Рисунок А.14 Штуцер
908.2013.00.012-0XX под прокладку
кабеля в металлокорпусе
(см также рисунок А.15 и таблицу
А.3).

Таблица А.3 Штуцера кабельных вводов извещателей и применяемые с ними металлорукава (через муфты).

Обозначение штуцера	D	d, мм	Наименование соединителя металлорукава (муфты вводной)	Наименование металлорука ва	размер под ключ, мм	длина , мм	
908.2013.00.012-29(31,33), диаметр кабеля от 6 до 14 мм 1)908.3220.00.005-20.01(-02)	G1/2	15	ВМ15, РКн15, МВ(РКН)15	Р3-Ц(Х)15	32	45	
		16,5			36	48	
908.2013.00.012-30 (32,-34), диаметр кабеля от 6 до 14 мм ² или 14 до 18 мм 1)908.3220.00.005-22.01(-02)	G3/4	18	ВМ20, РКн20, МВ(РКН)20	Р3-Ц(Х)20	32	45	
					36	48	
908.2013.00.012-23(-25,-27) диаметр кабеля от 6 до 14 мм 1)908.3220.00.005-21.01(-02)	M20x 1,5	15	Герда-СГ-Н-M20x1,5	Герда-МГ-16	32	45	
		16,5			36	48	
908.2013.00.012-24 (-26-28), диаметр кабеля от 6 до 14 мм ² или 14 до 18 мм 1)908.3220.00.005-23.01(-02)	M25x 1,5	18	Герда-СГ-Н-M20x1,5	Герда-МГ-22	32	45	
					36	48	
1)Возможная замена штуцеров из КД 908.2013.00.012-XX							
2)В зависимости от диаметра колец уплотнительных в комплекте извещателя							

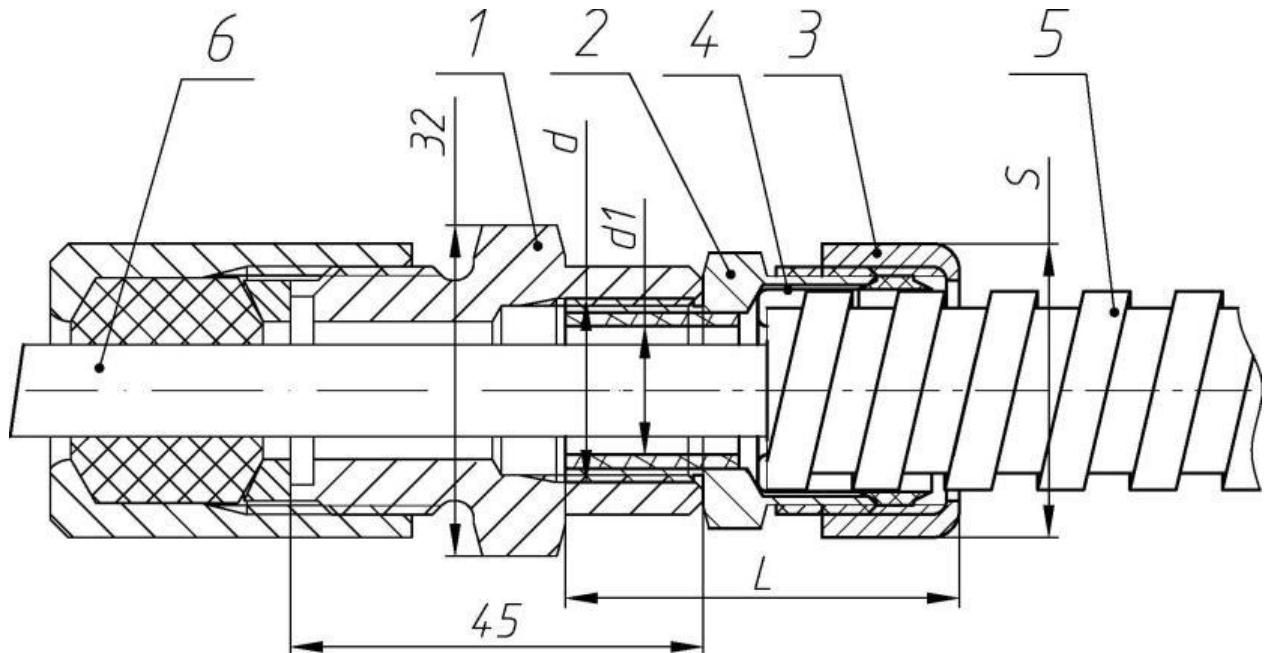

1 – штуцер (см. таблицу А.3 и рисунок А.14 выше);

2 – штуцер соединителя (муфты вводной) -не поставляется;


3 – накидная гайка соединителя (муфты вводной) -не поставляется;

4 – оконцеватель металлорукава соединителя (муфты вводной) не поставляется;

5 – металлорукав (не поставляется);

6 – прокладываемый кабель.

Рисунок А.15 Элементы взрывозащиты кабельного ввода для прокладки кабеля в металлорукаве. Остальное см. таблицу А.3.

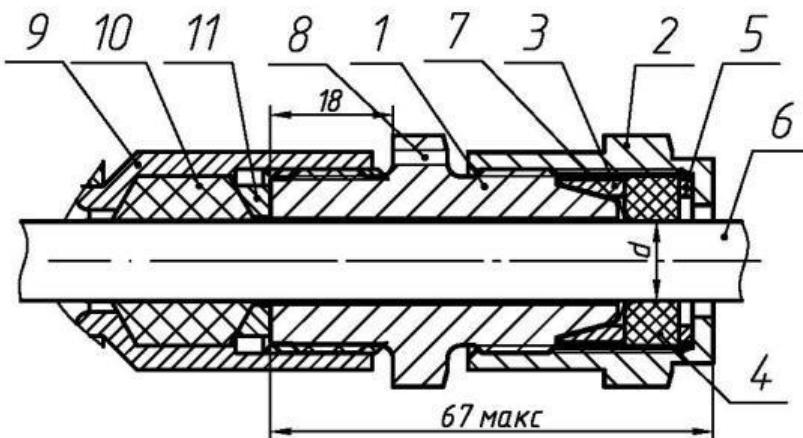

- 1 – штуцер БСЗ (см рисунок А.17 ниже);
 2 – кожух (см рисунок А.18 ниже);
 3 – прижим (см рисунок А.19 ниже);
 4 – шайба (см рисунок А.21 ниже);
 5- кольцо уплотнительное (см рисунок А.20 ниже);
 6 – кабель;
 7 – экран кабеля (зажат между штуцером 1 и прижимом 3);
 8 – отверстие для пломбирования
 9 –отверстие кабельного ввода прибора с резьбой М27х2;
 10 –кольцо уплотнительное (см. рисунок А.12 и таблицу А.1 выше);
 11- кольцо нажимное (показано на рисунок А.9 выше);

Рисунок А.16 – Штуцер БСЗ в сборе.

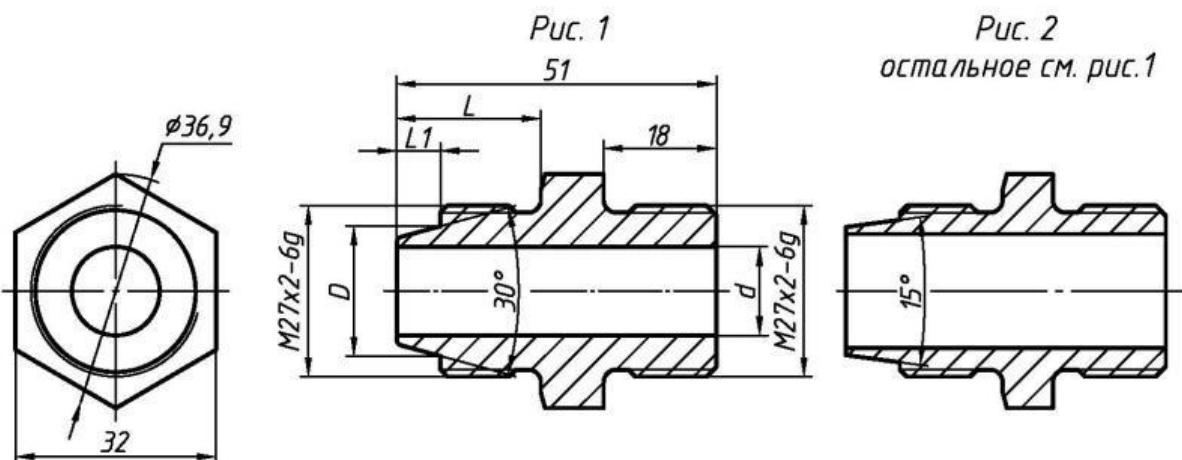


Рисунок А.17 –Штуцер БСЗ. Размеры см в табл. А.4

Таблица А.4

Обозначение	Рис.	D, мм	d, мм	L, мм	L1, мм	Материал	Применение
908.3050.00.001	1	20,5	14	23	7	Сталь 09Г2С	БСЗ для кабелей диаметром от 6 до 14 мм
-01						Сталь 12Х18Н10Т	
-03	2	22,5	18	25	8,6	09Г2С	БСЗ для кабелей диаметром от 14 до 19 мм
-04						12Х18Н10Т	

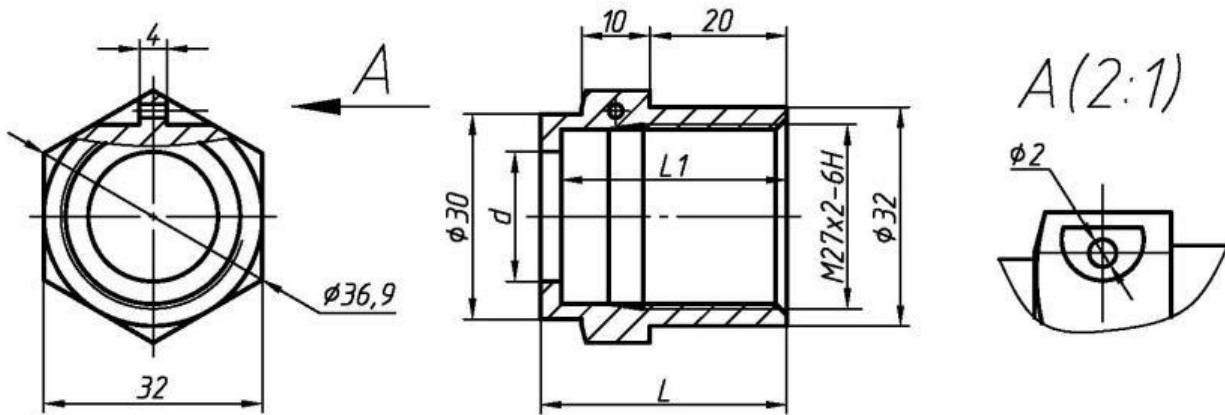


Рисунок А. 18 – Кожух БСЗ. Размеры см в таблице А.5

Таблица А.5

Обозначение	d, мм	L, мм	L1, мм	Материал	Применение
908.3050.00.002	16,5	34	31	Сталь 09Г2С	БСЗ для кабелей диаметром от 6 до 14 мм
-01				Сталь 12Х18Н10Т	
-03	19	36	33	Сталь 09Г2С	БСЗ для кабелей диаметром от 14 до 19 мм
-04				12Х18Н10Т	

Рис. 1

Рис. 2

остальное см. рис.1

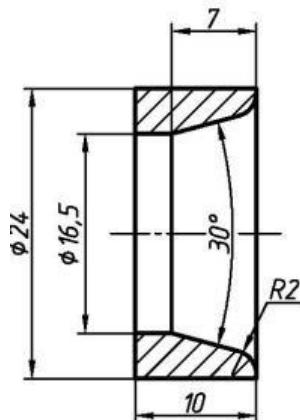


Таблица А.6

Обозначение	Рис.	Материал	Применение
908.3050.00.003	1	Сталь 09Г2С	БСЗ для кабелей диаметром от 6 до 14 мм
-01		Сталь 12Х18Н10Т	
-03	2	09Г2С	БСЗ для кабелей диаметром от 14 до 19 мм
-04		12Х18Н10Т	

Рисунок А.19- Прижим. Размеры см в таблице А.6

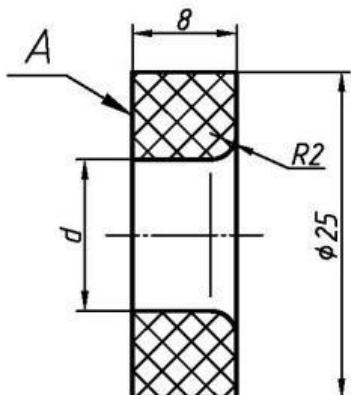


Рисунок А.20 Кольцо уплотнительное.

Материал –резиновая смесь – см таблицу А.7

Таблица А.7

Обозначение	d,мм	Маркировка (A), для приборов без индекса Р	Применение	Материал
для приборов с индексом Р				
908.3050.00.004	11,6	Ø8-12 -60...+100 °C	БСЗ для кабелей диаметром от 6 до 14 мм	Смесь резиновая IVb-29-B-14-1
-01	13,6	Ø12-14 -60...+100 °C		
-02	15,6	Ø14-16 -60...+100 °C		
-03	18,5	Ø16-19 -60...+100 °C		
для приборов с индексом Р				
-04	11,6	Ø8-12 -60...+200 °C	БСЗ для кабелей диаметром от 6 до 14 мм	резиновая смесь ИРП-1266 ТУ 38.005.1166-87
-05	13,6	Ø12-14 -60...+200 °C		
-06	15,6	Ø14-16 -60...+200 °C		
-07	18,5	Ø16-19 -60...+200 °C		
-08	11,6	Ø8-12 -60...+200 °C	БСЗ для кабелей диаметром от 6 до 14 мм	резиновая смесь СП-121 ТУ 2512-103- 38220721-2016
-09	13,6	Ø12-14 -60...+200 °C		
-10	15,6	Ø14-16 -60...+200 °C		
-11	18,5	Ø16-19 -60...+200 °C		
Примечание – для смеси резиновой IVb-29-B-14-1 допускается маркировка температуры -60...+80 °C				



Таблица А.8

Обозначение	d,мм	Применение
908.3050.00.005	16,5	БСЗ для кабелей диаметром от 8 до 14 мм
-01	19,0	БСЗ для кабелей диаметром от 14 до 19 мм

Рисунок А.21 Шайба.

Материал - Сталь 09Г2С или
12Х18Н10Т. Размеры см в
таблицу А.8


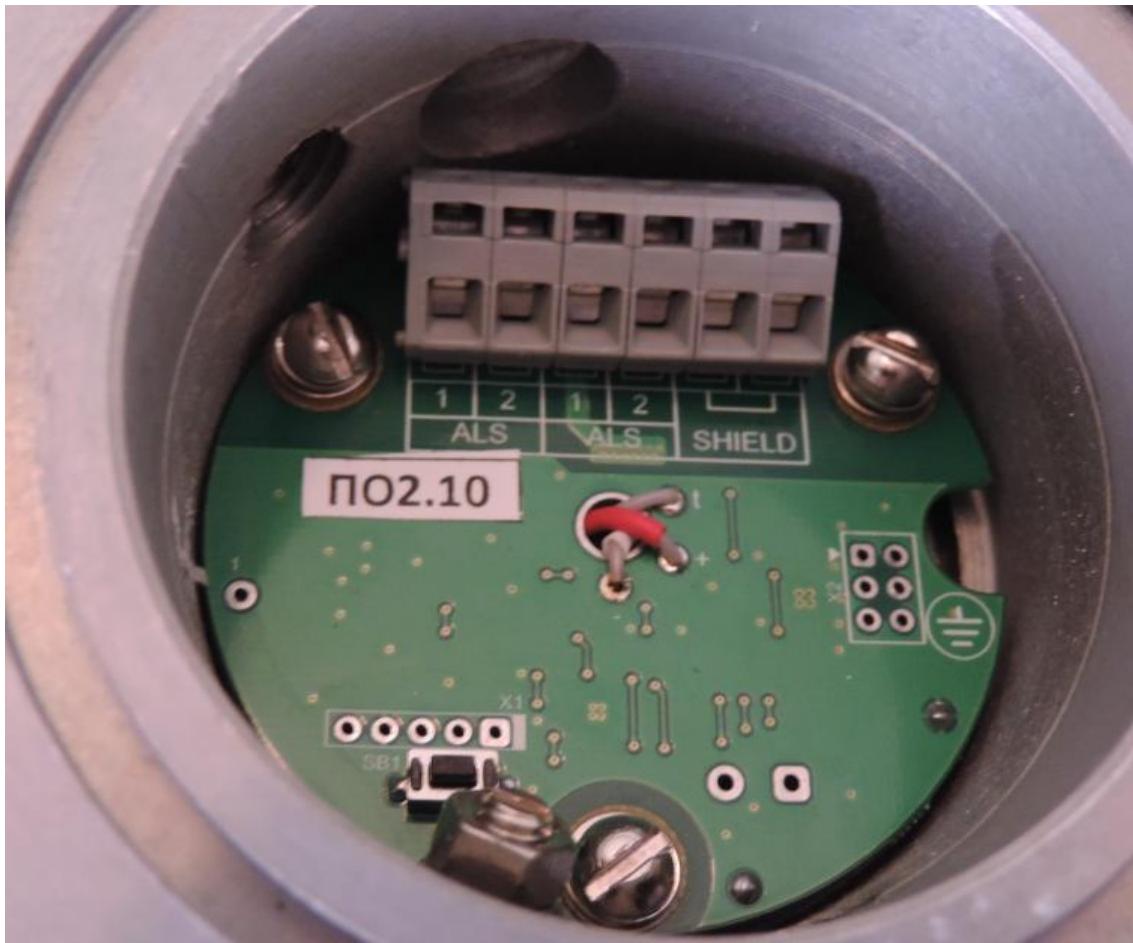


Рис. А.22 Маркировка версии программного обеспечения на плате ИП101-1В-R3

Приложение Б

(обязательное)

Схемы электрические включений извещателей ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3 к ППКОПУ (приёмо-контрольным приборам)

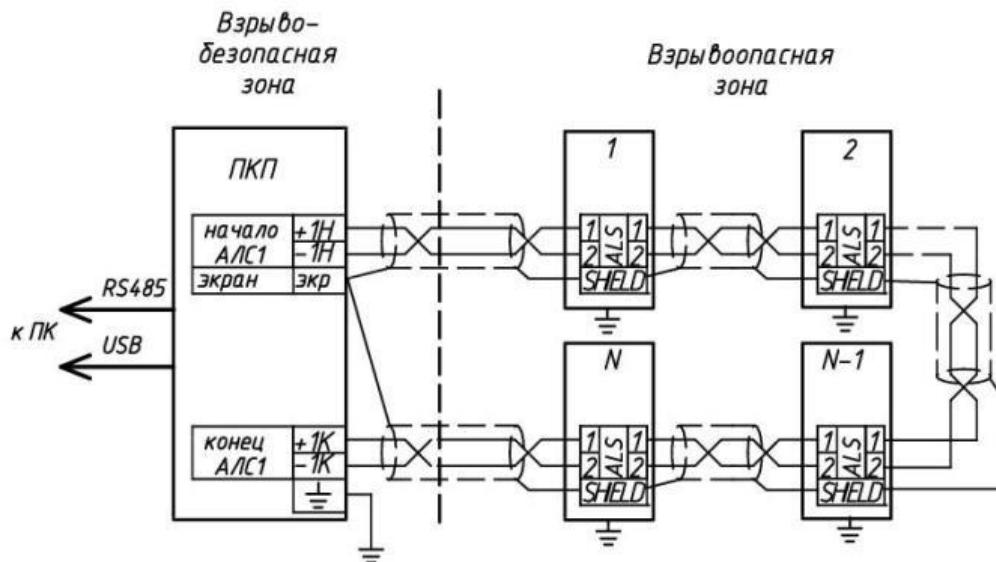


1, N – извещатели ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3. Включены по кольцевой схеме к ППКОПУ.

ПКП – прибор приёмо-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 (или подобный). Схемы включения ППКОПУ показаны в руководстве по эксплуатации ПАСН.425513.003 РЭ.

Линии связи между приборами – витая пара. Экранирование желательно.

Заземление ППКОПУ обязательно.

Рисунок Б.1 – Схема включения адресных извещателей ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3 к ППКОПУ по кольцевой схеме.

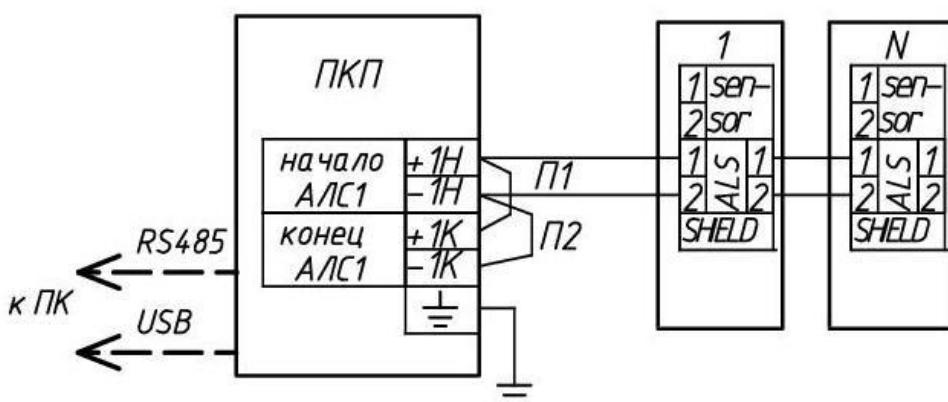

1, N – извещатели ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3. Перемычки П1 и П2 включены для обеспечения кольцевой схемы ППКОПУ.


ПКП – прибор приёмо-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 (или подобный).

Схемы включения ППКОПУ показаны в руководстве по эксплуатации ПАСН.425513.003 РЭ.

Подключение ПК не обязательно.

Перемычки П1 и П2 необходимы, когда пульт настроен на кольцевую схему, а извещатели подключены по радиальной схеме. Если пульт настроен на радиальную схему, то перемычки не нужны

Рисунок Б.2 – Схема проверки извещателей ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3 (в комплекте с ППКОПУ).

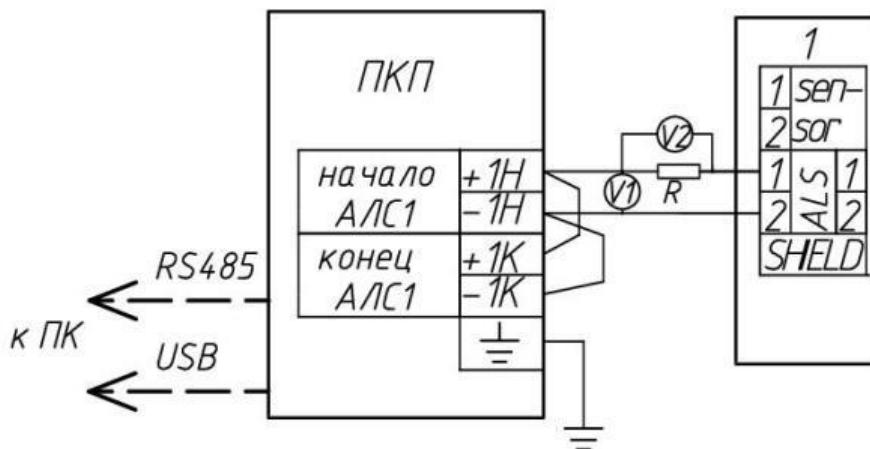

V1, V2 – вольтметры постоянного тока от 0 до 30 В;

R – резистор 1 кОм (или магазин сопротивлений).

Подключение ПК не обязательно.

Рисунок Б.3 – Схема измерения напряжения питания и тока потребления адресных извещателей ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3.


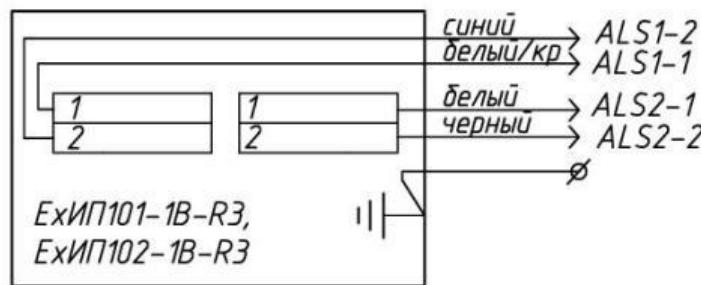


Рисунок Б.4 – Схема извещателей ИП101-1В-R3 и ИП102-1В-R3 с кабелем длиной не менее 1 м. Кабель предназначен для удобства подключения при сертификации.


Приложение В
(рекомендуемое)

Комплект монтажных частей для монтажа кабельного термодатчика извещателей ИП102-1В (все модели).

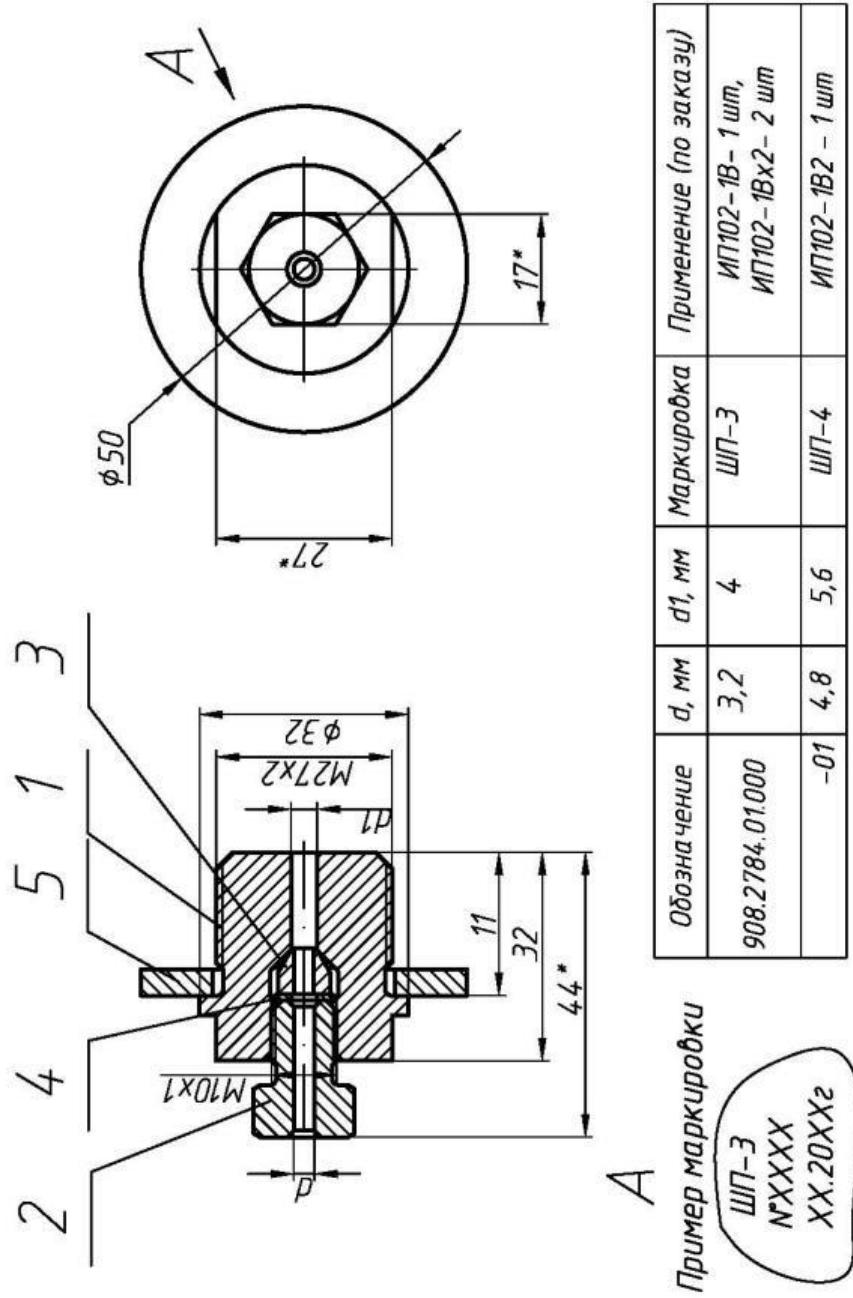

1 – штуцер нижний, 2 – штуцер верхний, 3 – уплотнитель медный, 4 – шайба 6 ГОСТ 10450-78, 5 – шайба А27.04.08кл.019 ГОСТ 11371-78

Рисунок В.1 - Комплект монтажных частей 908.2784.01.000 для монтажа кабельного термодатчика извещателей ИП102-1В, ИП102-1В-Р, ИП102-1Вх2, ИП102-1В2.

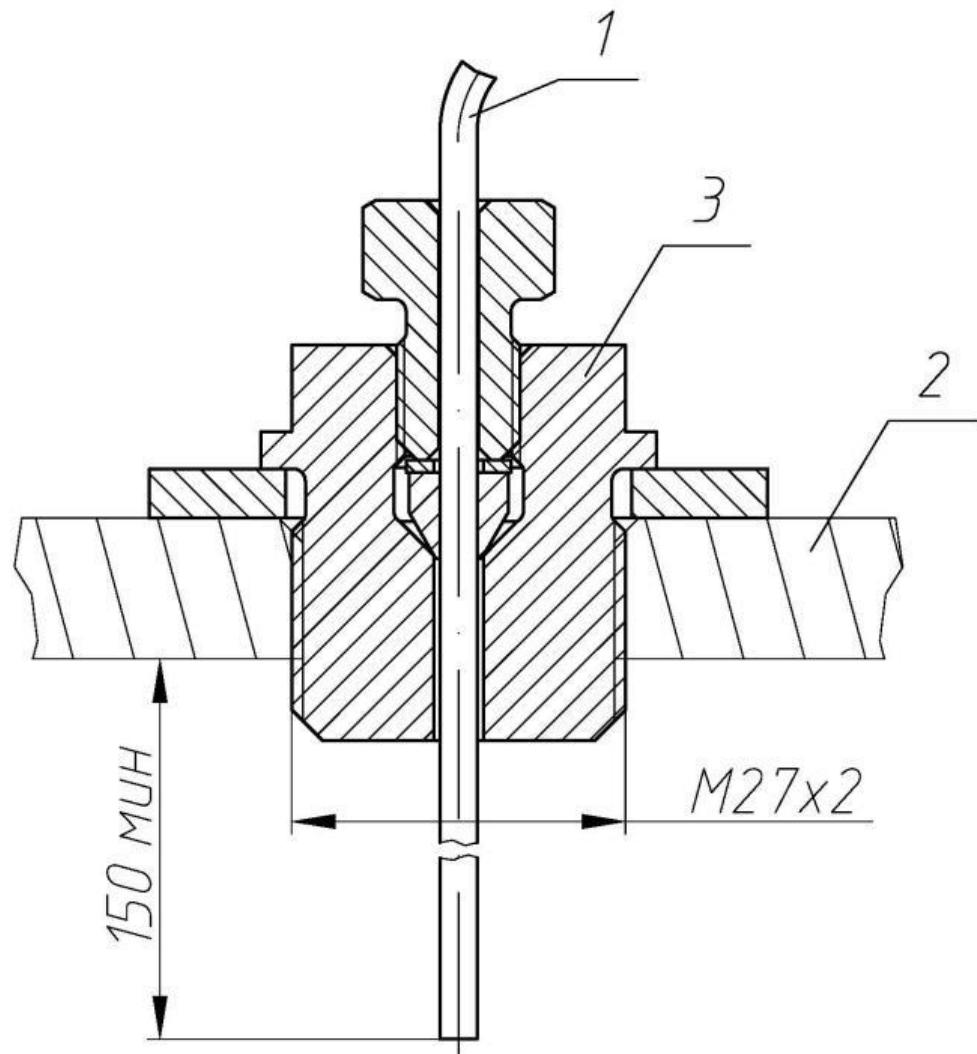

- 1 – термодатчик (термопара) извещателя ИП-102-1В;
- 2 -стенка объекта;
- 3 -комплект монтажных частей 908.2784.01.000.

Рисунок В.2 – Установка термодатчика извещателя ИП-102-1В на объекте с помощью КМЧ 908.2784.01.000 (пример). Корпус извещателя не показан.

Приложение Г

(рекомендуемое)


Рекомендуемые кабели

Таблица Г.1 Огнестойкие монтажные кабели (одна витая пара), рекомендуемые для применения с извещателями с прот. R3. Сохраняют работоспособность в течении 180 мин в условиях открытого огня

Модель	Описание	Сечение, мм ²	Температура эксплуатации, °C	Наружный диаметр, мм	Тип штуцера кабельного ввода
КПВСВнг(А)-FRLS-1x0,75 -1x1,0	без брони, без экрана	0,75	-50...+70	10,2	К, М, Т
КПВСВнг(А)-LS-1x0,75 -1x1,0		1,0		10,5	
КПВСВнг(А)-FRHF-1x0,75 -1x1,0		0,75	-60...+90	8,3	
КПВСВнг(А)-HF-1x0,75 -1x1,0		1,0		8,6	
КПВСЭВнг(А)-FRLS-1x0,75 -1x1,0		0,75	-50...+70	10,2	
КПВСЭВнг(А)-LS-1x0,75 -1x1,0		1,0		10,5	
КПВСЭВнг(А)-FRHF-1x0,75 -1x1,0		0,75	-60...+90	8,3	
КПВСЭВнг(А)-HF-1x0,75 -1x1,0		1,0		8,6	
КПВСВКГнг(А)-FRLS-1x0,75 -1x1,0	бронирован- ный, без экрана, внешней защитной оболочки нет	0,75	-50...+70	10,3	Б, БСЗ
КПВСВКГнг(А)-LS-1x0,75 -1x1,0		1,0		10,5	
КПВСВКГнг(А)-FRHF-1x0,75 -1x1,0		0,75	-60...+90	8,3	
КПВСВКГнг(А)-HF-1x0,75 -1x1,0		1,0		8,6	
КПВСЭВКГнг(А)-FRLS-1x0,75 -1x1,0		0,75	-50... +70	11,4	
КПВСЭВКГнг(А)-LS-1x0,75 -1x1,0		1,0		11,7	
КПВСЭВКГнг(А)-FRHF-1x0,75 -1x1,0		0,75	-60... +90	9,5	
КПВСЭВКГнг(А)-HF-1x0,75 -1x1,0		1,0		9,8	
КПВСВКВнг(А)-FRLS-1x0,75 -1x1,0	бронирован- ный, без экрана, с внешней защитной оболочкой	0,75	-50...+70	11,4	Б, БСЗ
КПВСВКВнг(А)-LS-1x0,75 -1x1,0		1,0		11,7	
КПВСВКВнг(А)-FRHF-1x0,75 -1x1,0		0,75	-60... +90	9,5	
КПВСЭВКВнг(А)-HF-1x0,75 -1x1,0		1,0		9,8	
КПВСВКВнг(А)-FRLS-1x0,75 -1x1,0		0,75	-50...+70	14,2	
КПВСВКВнг(А)-LS-1x0,75 -1x1,0		1,0		12,3	
КПВСВКВнг(А)-FRHF-1x0,75 -1x1,0		0,75	-60... +90	14,5	
КПВСЭВКВнг(А)-HF-1x0,75 -1x1,0		1,0		12,6	

Продолжение таблицы Г.1

КПВСЭВКВнг(А)-FRLS-1x0,75 -1x1,0	брониро- ванный, экранированны й, с внешней защитной оболочкой	0,75	-50...+70	14,3	Б, БСЗ
КПВСЭВКВнг(А)-LS-1x0,75 -1x1,0		1,0		12,4	
КПВСВКВнг(А)-FRHF-1x0,75 -1x1,0		0,75	-60... +90	14,7	
КПВСЭВКВнг(А)-HF-1x0,75 -1x1,0		1,0		12,7	
Примечание – применение кабелей с экраном или без экрана зависит от предполагаемого уровня помех в системе					

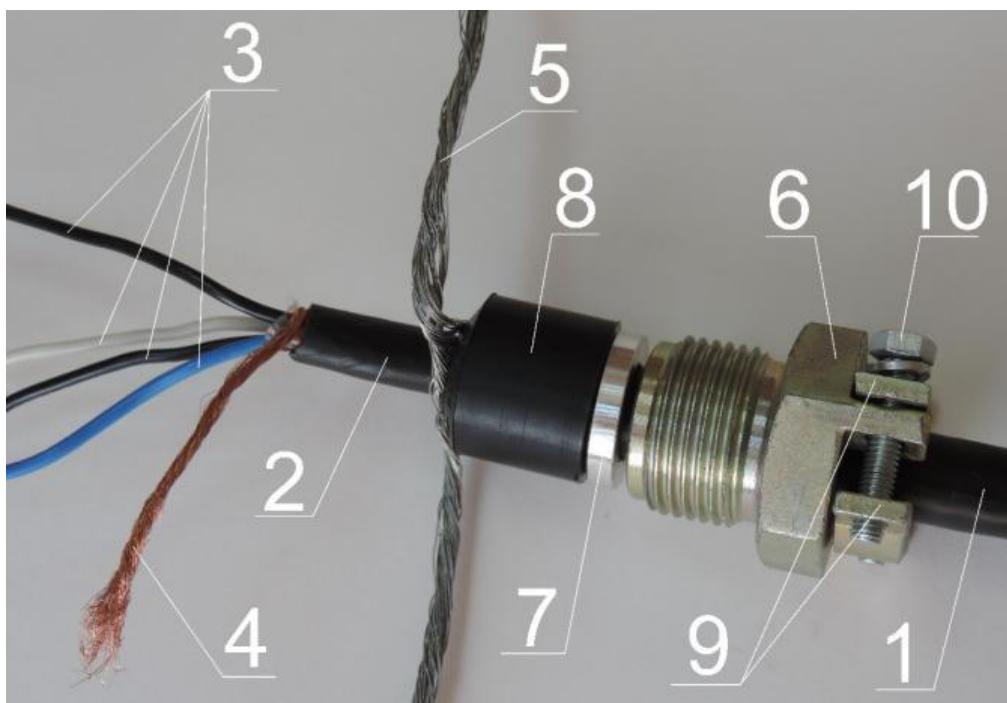


1 – бронированный кабель с экраном и внешней защитной оболочкой; 2 – внутренняя оболочка; 3 – жилы кабеля в оболочке; 4 – разделанный экран кабеля (рекомендуется укоротить, припаять провод сечением 0,5...1,0 мм² и изолировать место соединения); 5 -разделанная проволочная броня кабеля (рекомендуется укоротить, припаять провод сечением 0,5...1,0 мм² и изолировать место соединения); 6 – штуцер бронированного кабельного ввода; 7 – нажимное кольцо; 8 – втулка уплотнительная; 9 – планки; 10 - болт M5x25 (2 шт).

При монтаже экран подключается к клеммам SHELD на клеммах извещателя, броня – к внутренней спильке заземления в корпусе извещателя.

Примечание - Корпус кабельного ввода расположен в корпусе извещателя (не показан).

Рисунок Г.1- Разделка и монтаж кабеля (бронированного экранированного с внешней защитной оболочкой) для монтажа в извещатели ИП212-1В-R3, ЕхИП535-1В-R3, ИП101-1В-R3 с помощью бронированного кабельного ввода (Б).

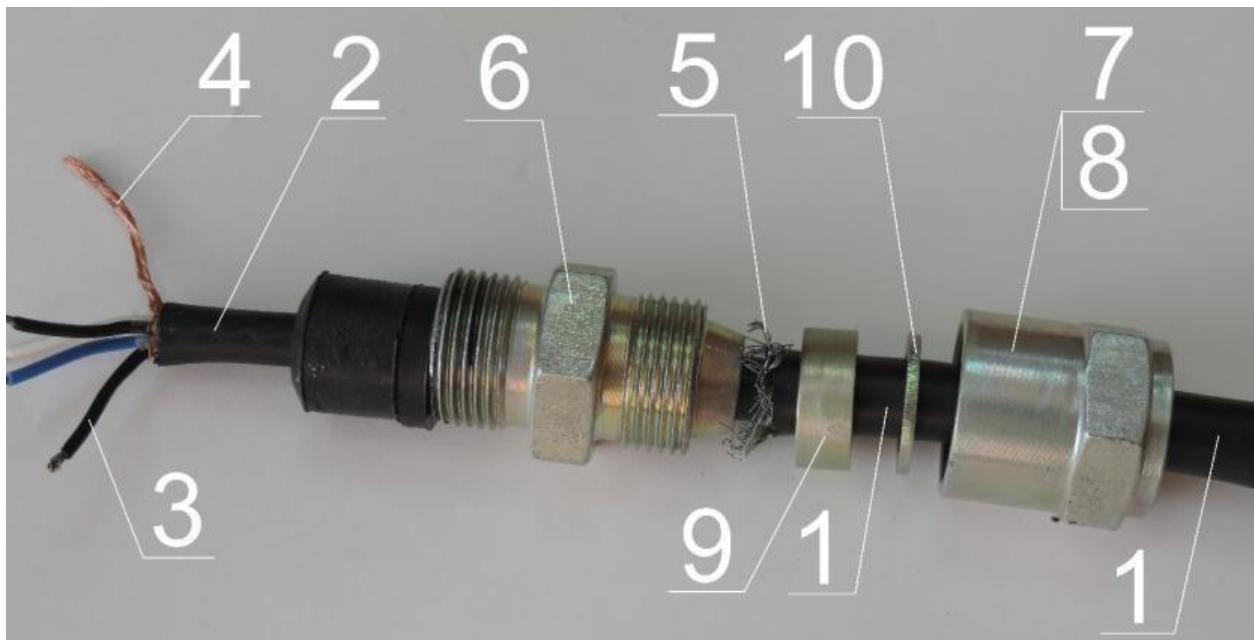

1 – бронированный кабель с экраном и внешней защитной оболочкой; 2 – внутренняя оболочка (должна быть обязательно); 3 – жилы кабеля в оболочке; 4 – разделанный экран кабеля (рекомендуется укоротить, припаять провод сечением 0,5...1,0 мм² и изолировать место соединения); 5 -разделанная проволочная броня кабеля, длина проволок брони 10...12 мм ; 6 – штуцер БСЗ (с нажимным кольцом и резиновым уплотнительным кольцом); 7 – кожух кабельного ввода с кольцом уплотнительным 8 (находится внутри, его не видно); 9 – прижим; 10 – шайба.

При монтаже экран подключается к клеммам SHELD на клеммах извещателя.

При монтаже проволоки брони зажимаются между конусами штуцера 6 и прижима 9, далее электрический контакт брони с корпусом извещателя обеспечивается резьбой на штуцере и корпусе (не менее 8 витков).

Примечание - Корпус кабельного ввода расположен в корпусе извещателя (не показан).

Рисунок Г.2 -Разделка и монтаж кабеля (бронированного экранированного с внешней защитной оболочкой) для монтажа в извещатели ИП212-1В-R3, ЕхИП535-1В-R3, ИП101-1В-R3 с помощью бронированного кабельного ввода (БСЗ).

